Ψυγείο
εγχειρίδιο χρήσης

Greece

σκεφθείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε για την αγορά προϊόντος της Samsung.
Για πληρέστερες υπηρεσίες, δηλώστε το
προϊόν σας στο
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

χαρακτηριστικά του νέου σας ψυγείου

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

Το ψυγείο σας Samsung Side-By-Side διατίθεται με πολλά χαρακτηριστικά εξοικονόμησης χώρου, πρωτοποριακής αποθήκευσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

- **ΚΡΥΦΟΙ ΡΕΖΕΔΕΣ & ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΟΡΤΑΣ**
  Οι κρυφοί ρεζέδες καλυμμένοι με λάστιχο και τα κρυφά στηρίγματα της πόρτας συμβάλλουν στην όμορφή και κομψή εμφάνιση της μπροστινής όψης.
- **Συρτάρι CoolSelect Zone™(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)**
  Με αυτήν τη δυνατότητα τελευταίας τεχνολογίας, μπορείτε να επιλέξετε τα κουμπιά Quick Cool, Thaw ή Select για γρήγορη ψύξη, απόψυξη και κρύωμα αντικειμένων μόνο στο συρτάρι CoolSelect. Επιλέξτε Soft Freeze, Cool ή 0 Zone για να ελέγξετε τη θερμοκρασία του συρταριού.
- **ΕΥΚΟΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)**
  Οι πόρτες μπορούν να ανοίξουν εύκολα και ομαλά με την "Άνετη χειρολαβή", ώστε ο πελάτης να είναι ικανοποιημένος.
- **ΚΑΘΑΡΗ ΜΑΥΡΗ ΕΝΔΕΙΞΗ LED(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)**
  Με κομψή μαύρη οθόνη, σας επιτρέπει να αισθάνεστε και να βλέπετε τον άψογο και προσεκτικό σχεδιασμό.
- **ΜΑΛΑΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΦΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΜΠΑΡ(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)**
  Με το Μαλακό Πλήκτρο Αφής Οικιακού Μπαρ, απλά πιέστε και κρατήστε για να ανοίξετε ή να κλείσετε με την κλειδαριά και το σύστημα ύγρανσης.
- **ΕΥΚΟΛΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)**
  Δίσκος με νέα γραμμή σχεδίασης για αύξηση της δυνατότητας μετακίνησης ταυτόχρονα με την τροφή. Χρήσιμο για αποθήκευση επιδορπίων και κέικ κ.λπ.

SAMSUNG

Για εύκολη μελλοντική αναφορά, γράψτε το μοντέλο και τον αριθμό σειράς πιο κάτω. Θα βρείτε τον αριθμό του μοντέλου στον τοίχο της αριστερής γωνίας του ψυγείου.

Αριθμός μοντέλου #_____

Αριθμός σειράς #_____

πληροφορίες για την ασφάλεια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Πριν από τη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για αναφορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Καθώς οι συγκεκριμένες οδηγίες λειτουργίας αναφέρονται σε πολλά μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του δικού σας ψυγείου μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς σε σχέση με αυτά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Επισημαίνει την ύπαρξη κινδύνου θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ	Επισημαίνει την ύπαρξη κινδύνου τραυματισμού ή φθοράς υλικού.

ΑΛΛΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

	Παρουσιάζει κάτι που ΔΕΝ πρέπει να κάνετε.
	Παρουσιάζει κάτι που ΔΕΝ πρέπει να αποσυναρμολογήσετε.
	Παρουσιάζει κάτι που ΔΕΝ πρέπει να αγγίξετε.
	Παρουσιάζει κάτι που πρέπει να τηρήσετε.
	Επισημαίνει ότι πρέπει να αποσυνδέσετε το καλώδιο παροχής ρεύματος από την πρίζα.
	Παρουσιάζει γείωση που είναι απαραίτητη για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
	Συνιστάται όπου υπάρχει αυτό το σύμβολο, ο χειρισμός να γίνεται από υπεύθυνο του σέρβις.

Αυτές οι προειδοποιητικές ενδείξεις ασφαλείας έχουν ως σκοπό την αποφυγή πρόκλησης τραυματισμού σε εσάς και άλλα άτομα. Ακολουθήστε τις κατά γράμμα. Μετά την ανάγνωση αυτής της ενότητας, διατηρήστε την σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

- Πριν από τη χρήση του ψυγείου, η εγκατάσταση και η τοποθέτησή του πρέπει να γίνει σωστά, σύμφωνα με το εγχειρίδιο.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αυτή μόνο για τη χρήση που έχει σχεδιαστεί, όπως περιγράφεται το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
- Σας συνιστούμε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο άτομο.
- Ως ψυκτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί το R600a ή το R134a. Ελέγξτε την ετικέτα του συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής και την ετικέτα τιμών στο εσωτερικό του ψυγείου, για να δείτε ποιος τύπος ψυκτικού χρησιμοποιείται για το ψυγείο σας.

- Στην περίπτωση της ψυκτικής ουσίας του R600a, αυτό το αέριο είναι ένα φυσικό αέριο με υψηλή περιβαλλοντολογική συμβατότητα δηλαδή, είναι εντούτοις καύσιμο. Η μεταφορά και η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνει με προσοχή, έτσι ώστε να μην προκληθεί βλάβη σε κανένα εξάρτημα του κυκλώματος ψυκτικού μέσου.

πληροφορίες για την ασφάλεια

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Το ψυκτικό που διαρρέει από τους σωλήνες μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη ή τραυματισμό στα μάτια. Εάν εντοπιστεί διαρροή, αποφύγετε τις ακάλυπτες φλόγες ή τις ενδεχόμενες πηγές ανάφλεξης και αερίστε για αρκετά λεπτά το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή.
- Για να αποφύγετε τη δημιουργία εύφλεκτου μείγματος αερίου-αέρα, εάν παρουσιαστεί διαρροή στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου, το μέγεθος του δωματίου στο οποίο μπορεί να τοποθετηθεί η συσκευή εξαρτάται από την ποσότητα του ψυκτικού που χρησιμοποιείται.
- Ποτέ μην θέτετε σε λειτουργία μια συσκευή που παρουσιάζει ενδείξεις βλάβης. Αν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.
- Ο χώρος πρέπει να έχει διαστάσεις 1 m^3 για κάθε 8 g ψυκτικού R600a που υπάρχει μέσα στη συσκευή.
- Η ποσότητα του ψυκτικού της συσκευής σας παρουσιάζεται στην πλακέτα χαρακτηριστικών στο εσωτερικό της συσκευής.
- Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον.
- Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος από την υποδοχή, πριν την αντικατάσταση του εσωτερικού φωτισμού του ψυγείου.
  - Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην εγκαθιστάτε το ψυγείο σε υγρό μέρος ή σε μέρος που μπορεί να έρθει σε επαφή με νερό.
  - Η άσχημη κατάσταση της μόνωσης των ηλεκτρικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην εκθέτετε το ψυγείο σε άμεσο ηλιακό φως ή σε θερμότητα από θερμάστρες, θερμαντήρες ή άλλες συσκευές.
- Αφήστε αρκετό χώρο για την εγκατάσταση του ψυγείου σε επίπεδη επιφάνεια.
  - Εάν το ψυγείο δεν βρίσκεται σε οριζόντια θέση, το εσωτερικό σύστημα ψύξης ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά.
- Μη συνδέετε πολλές συσκευές στον ίδιο πίνακα πολλαπλής παροχής ρεύματος. Το ψυγείο πρέπει να είναι πάντα συνδεδεμένο σε δική του ξεχωριστή πρίζα, της οποίας η τιμή τάσης πρέπει να ταιριάζει με την τιμή που αναγράφεται στην πλακέτα τιμών.
  - Κατ' αυτόν τον τρόπο παρέχεται η καλύτερη απόδοση και αποτρέπεται η υπερφόρτωση των οικιακών καλωδιακών κυκλωμάτων, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς από υπερθέρμανση των καλωδίων.
- Ποτέ μην αποσυνδέετε το ψυγείο σας τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Πρέπει πάντα να πιάνετε σταθερά το βύσμα και να το τραβάτε κατευθείαν από την πρίζα.
  - Βλάβη στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία.
- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα ρεύματος δεν είναι κατεστραμμένο ή δεν παρουσιάζει βλάβη στο πίσω μέρος του ψυγείου.
- Μην κάμπτετε υπερβολικά το καλώδιο παροχής ρεύματος και μην τοποθετείτε πάνω του βαριά αντικείμενα.
  - Αυτό δημιουργεί κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει ξεφτίσει ή καταστραφεί, πρέπει να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί αμέσως από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο που παρουσιάζει σχισμές ή γδαρσίματα κατά μήκος του ή σε οποιοδήποτε άκρο.
- Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει υποστεί φθορά, ζητήστε αμέσως την αντικατάστασή του από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του σέρβις.
- Κατά τη μετακίνηση του ψυγείου, πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να μην σκοντάψετε ή προκαλέσετε βλάβη στο καλώδιο ρεύματος.

- Μην συνδέετε το καλώδιο παροχής ρεύματος με υγρά χέρια.
- Πριν τον καθαρισμό και την πραγματοποίηση επισκευών, αποσυνδέστε το ψυγείο από την παροχή ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε βρεγμένο ή υγρό πανί για τον καθαρισμό του βύσματος.
- Αφαιρέστε οποιοδήποτε ξένο υλικό ή σκόνες από τις περόνες του καλωδίου παροχής ρεύματος.
  - Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Εάν το ψυγείο είναι αποσυνδεδεμένο από την παροχή ρεύματος, πρέπει να περιμένετε για λίγα λεπτά πριν την επανασύνδεσή του.
- Αν η πρίζα είναι χαλαρή, μην συνδέετε το καλώδιο παροχής ρεύματος σε αυτήν.
  - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη με τέτοιο τρόπο, ώστε η πρόσβαση στην πρίζα να είναι εύκολη μετά την εγκατάσταση.

- Το ψυγείο πρέπει να είναι γειωμένο.
  - Πρέπει να γειώσετε το ψυγείο για την αποφυγή οποιασδήποτε διαρροής ενέργειας ή ηλεκτροπληξίας που προκαλούνται από τη διαρροή ρεύματος από το ψυγείο.

- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σωλήνες αερίου, τηλεφωνικές γραμμές ή άλλες τυχόν διατάξεις αλεξικέραυνου ως γείωση.
  - Η ακατάλληλη χρήση του βύσματος γείωσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ηλεκτροπληξίας.
- Μην αποσυναρμολογήσετε ή επισκευάσετε το ψυγείο μόνοι σας.
  - Διατρέχετε κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, βλαβών ή/και τραυματισμού.
- Εάν υπάρχει οσμή από φαρμακευτικό προϊόν ή καπνό, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο παροχής ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.
- Διατηρείτε τα ανοίγματα του εξαερισμού στη συσκευασία ή τα στηρίγματα ανοιχτά.
- Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή οποιαδήποτε άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, πέρα από τα προτεινόμενα από τον κατασκευαστή.
- Μην φθείρετε το κύκλωμα ψύξης.
- Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές εντός του ψυγείου/καταψύκτη, εκτός αν ο τύπος αυτών των συσκευών συνιστάται από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, πριν την αλλαγή της εσωτερικής λυχνίας του ψυγείου.
- Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία κατά την αλλαγή της λυχνίας, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
- Η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα που δεν διαθέτουν την απαραίτητη ικανότητα, αν δεν βρίσκονται υπό επίβλεψη.
- Η επίβλεψη των παιδιών είναι απαραίτητη, ώστε να είστε βέβαιοι πως δεν παίζουν με την συσκευή.
- Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν με την πόρτα του ψυγείου. Εάν τα αφήνετε, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Μην αγγίζετε τα εσωτερικά τοιχώματα του καταψύκτη ή προϊόντα που υπάρχουν μέσα στον καταψύκτη με βρεγμένα χέρια.
  - Είναι πιθανό να προκληθούν κρυοπαγήματα.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για μεγάλη χρονική περίοδο, αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος.
  - Οποιαδήποτε φθορά στη μόνωση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Μην αποθηκεύετε αντικείμενα στο επάνω μέρος της συσκευής.
  - Κατά το άνοιγμα ή κλείσιμο της πόρτας, τα αντικείμενα μπορεί να πέσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό ή/και φθορά υλικού.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί μόνο για τη φύλαξη τροφίμων σε οικιακό περιβάλλον.
- Θα πρέπει να τηρούνται οι συνιστώμενοι από τον κατασκευαστή χρόνοι φύλαξης. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες
- Τα μπουκάλια πρέπει να φυλάσσονται στριμωγμένα το ένα κοντά στο άλλο, έτσι ώστε να μην πέσουν.
- Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ή αναβράζοντα ποτά στο θάλαμο του καταψύκτη
- Μην γεμίζετε το ψυγείο με υπερβολική ποσότητα τροφίμων.
  - Όταν ανοίξετε την πόρτα, μπορεί να πέσει ένα αντικείμενο και να προκαλέσει τραυματισμό ή φθορά υλικού.

πληροφορίες για την ασφάλεια

- Μην τοποθετείτε μπουκάλια ή γυάλινα δοχεία μέσα στον καταψύκτη.
  - Όταν το περιεχόμενο καταψυχθεί, το γυαλί μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μην ψεκάζετε εύφλεκτα αέρια κοντά στο ψυγείο.
  - Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.
- Μην ψεκάζετε απευθείας με νερό το εσωτερικό ή το εξωτερικό του ψυγείου.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην αποθηκεύετε πτητικές ή εύφλεκτες ουσίες στο ψυγείο.
  - Η αποθήκευση βενζίνης, διαλυτικού, οινοπνεύματος, αιθέρα, υγρού προπανίου και οποιασδήποτε παρόμοιας ουσίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Εάν φεύγετε για διακοπές, πρέπει να αδειάσετε το ψυγείο και να το απενεργοποιήσετε.
- Μην καταψύχετε ξανά κατεψυγμένα τρόφιμα που έχουν ξεπαγώσει τελείως.
- Μην αποθηκεύετε στο ψυγείο φαρμακευτικά προϊόντα, επιστημονικά υλικά ή προϊόντα ευαίσθητα στη θερμοκρασία.
  - Προϊόντα που απαιτούν αυστηρό έλεγχο θερμοκρασίας δεν πρέπει να αποθηκεύονται στο ψυγείο.
- Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό πάνω στο ψυγείο.
  - Εάν χυθούν, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

- Μην βάζετε τα χέρια σας κάτω από τη συσκευή.
  - Οι τυχόν κοφτερές άκρες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα μέσα στο άνοιγμα του διανομέα και στον αγωγό εξόδου πάγου.
  - Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή φθορά υλικού.
- Μην χρησιμοποιείτε βρεγμένο ή νοτισμένο πανί κατά τον καθαρισμό του βύσματος και αφαιρέστε οποιοδήποτε ξένο υλικό ή σκόνες από τις περόνες του καλωδίου παροχής ρεύματος.
  - Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Εάν το ψυγείο είναι αποσυνδεδεμένο από την παροχή ρεύματος, πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον πέντε λεπτά πριν την επανασύνδεσή του.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

- Κατά την απόρριψη αυτού του ψυγείου ή άλλων, αφαιρέστε την πόρτα/τα στεγανωτικά πορτών, την ασφάλεια της πόρτας έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η παγίδευση μικρών παιδιών ή ζώων στο εσωτερικό.
- Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να σκαρφαλώσουν εύκολα στο εσωτερικό.
- Ως ψυκτικό χρησιμοποιείται το R600a ή το R134a. Ελέγξτε την ετικέτα του συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής ή την ετικέτα τιμών στο εσωτερικό του ψυγείου, για να δείτε ποιος τύπος ψυκτικού χρησιμοποιείται για το ψυγείο σας. Σε περίπτωση που το προϊόν αυτό περιέχει εύφλεκτο αέριο (Ψυκτικό R600a), επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σχετικά με την ασφαλή απόρριψη του παρόντος προϊόντος.
- Το κυκλοπεντάνιο χρησιμοποιείται ως αέριο διόγκωσης της μόνωσης. Τα αέρια του υλικού μόνωσης απαιτούν ειδική διαδικασία απόρριψης. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σχετικά με την περιβαλλοντικά ασφαλή απόρριψη του παρόντος προϊόντος. Πριν από την απόρριψη, βεβαιωθείτε ότι κανένας από τους σωλήνες στο πίσω μέρος των συσκευών δεν παρουσιάζει βλάβη. Οι σωλήνες θα πρέπει να καταστραφούν σε ανοιχτό χώρο.

πληροφορίες για την ασφάλεια

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, καλέστε το τοπικό γραφείο της ηλεκτρικής σας εταιρείας και ζητήστε να σας πουν πόσο θα διαρκέσει αυτή η διακοπή ρεύματος.
Οι περισσότερες διακοπές ρεύματος που αποκαθίστανται μέσα σε μία ή δύο ώρες δεν θα επηρεάσουν τις θερμοκρασίες του ψυγείου σας.
Ωστόσο πρέπει να ελαχιστοποιήσετε τον αριθμό ανοιγμάτων της πόρτας όταν το ρεύμα είναι κομμένο.
Όμως, σε περίπτωση που η διακοπή ρεύματος διαρκέσει περισσότερο από 24 ώρες, πρέπει να αφαιρέσετε όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα Για πόρτες ή καπάκια με κλειδαριές και κλειδιά, τα κλειδιά θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά και όχι κοντά στη συσκευή ψύξης, ώστε να αποτρέπεται το κλείδωμα των παιδιών στο εσωτερικό της συσκευής

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Αφήστε τη συσκευή σε όρθια θέση για 2 ώρες μετά την εγκατάσταση.
- Για να επιτύχετε βέλτιστη απόδοση του προϊόντος,
  - Μην τοποθετείτε τρόφιμα πολύ κοντά μπροστά από τους αγωγούς, στο πίσω μέρος της συσκευής, καθώς αυτό μπορεί να εμποδίσει την ελεύθερη ροή του αέρα στο θάλαμο του καταψύκτη.
  - Τυλίξτε τα τρόφιμα με κατάλληλο τρόπο ή τοποθετήστε τα σε αεροστεγή δοχεία πριν να τα τοποθετήσετε στον καταψύκτη του ψυγείου.
  - Μην τοποθετείτε νέα τρόφιμα προς κατάψυξη κοντά σε ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ή αναβράζοντα ποτά στο θάλαμο του καταψύκτη.
- Τηρείτε προσεκτικά τους μέγιστους χρόνους φύλαξης και τις ημερομηνίες λήξης των κατεψυγμένων τροφίμων.
- Δεν χρειάζεται να αποσυνδέσετε το ψυγείο από την παροχή ρεύματος εάν θα λείψετε για λιγότερο από τρεις εβδομάδες. Ωστόσο, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα εάν πρόκειται να λείψετε για τρεις εβδομάδες ή περισσότερο. Αποσυνδέστε το ψυγείο από την παροχή ρεύματος, καθαρίστε το, ξεβγάλτε το και στεγνώστε το.
- Οι περισσότερες διακοπές ρεύματος που αποκαθίστανται μέσα σε μία ή δύο ώρες δεν θα επηρεάσουν τις θερμοκρασίες του ψυγείου σας. Ωστόσο πρέπει να ελαχιστοποιήσετε τον αριθμό ανοιγμάτων της πόρτας όταν το ρεύμα είναι κομμένο. Όμως, σε περίπτωση που η διακοπή ρεύματος διαρκέσει περισσότερο από 24 ώρες, πρέπει να αφαιρέσετε όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Εάν παρέχεται κλειδί με το ψυγείο, τα κλειδιά θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά και όχι κοντά στη συσκευή.
- Η συσκευή ίσως να μην λειτουργεί σωστά (πιθανότητα απόψυξης του περιεχομένου ή αύξησης της θερμοκρασίας στο θάλαμο κατεψυγμένων τροφίμων) όταν είναι ρυθμισμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από την τιμή ψύξης της διακύμανσης θερμοκρασιών για την οποία έχει σχεδιαστεί η συσκευή ψύξης.
- Μην φυλάσσετε τρόφιμα τα οποία χαλούν εύκολα σε χαμηλή θερμοκρασία, όπως μπανάνες και πεπόνια.
- Τοποθετήστε το δίσκο πάγου στην αρχική παρεχόμενη θέση από τον κατασκευαστή, ώστε να πετύχετε τη βέλτιστη ψύξη του πάγου.
- Η συσκευή σας δεν δημιουργεί πάγο, γεγονός που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται μη αυτόματη απόψυξή της, καθώς αυτό θα γίνει αυτόματα.
- Η αύξηση της θερμοκρασίας κατά την απόψυξη μπορεί να πληροί τις προδιαγραφές ISO.
  Αλλά αν θέλετε να αποτρέψετε μία αδικαιολόγητη αύξηση της θερμοκρασίας των παγωμένων φαγητών ενώ αποψύχετε τη συσκευή, παρακαλείστε να τυλίξετε τα παγωμένα φαγητά με πολλές στρώσεις χαρτιού όπως χαρτιά από εφημερίδες.
- Οποιαδήποτε αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη διάρκεια της απόψυξης μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια αποθήκευσης αυτών των τροφίμων.

Περιεχόμενα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ SIDE-BY-SIDE ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 9

9 Προετοιμασία εγκατάστασης του ψυγείου
10 Αφαίρεση των πορτών του ψυγείου
13 Επανατοποθέτηση των πορτών του ψυγείου
16 Τοποθέτηση του ψυγείου σε οριζόντια θέση

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ SIDE-BY-SIDE ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 17

17 Κάνοντας μικρές ρυθμίσεις στις πόρτες
18 Έλεγχος της γραμμής του διανομέα νερού(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)
19 Εγκατάσταση της γραμμής του διανομέα νερού

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ SIDE-BY-SIDE ΤΗΣ SAMSUNG 23

23 Ρύθμιση του ψυγείου
24 Λειτουργία του ψυγείου
25 Χρήση της ψηφιακής οθόνης
26 Έλεγχος της θερμοκρασίας
27 Χρήση του διανομέα πάγου και κρύου νερού
28 Ράφια και κάδοι
29 Αποθήκευση τροφίμων
31 Χρήση του συρταριού CoolSelect Zone™ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)
33 Αφαίρεση των εξαρτημάτων του καταψύκτη
34 Αφαίρεση των εξαρτημάτων του ψυγείου
35 Καθαρισμός του ψυγείου
37 Αλλαγή των εσωτερικών λυχνιών
38 Αλλαγή του φίλτρου νερού
39 Χρήση των πορτών

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 40

Προετοιμασία του ψυγείου side-by-side για εγκατάσταση

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Συγχαρητήρια για την αγορά του ψυγείου Side-By-Side της Samsung. Ελπίζουμε να επωφεληθείτε από τις πολλές δυνατότητες και αποδόσεις τελευταίας τεχνολογίας που σας προσφέρει η νέα σας συσκευή.

Επιλογή της βέλτιστης θέσης για το ψυγείο

- Επιλέξτε μια θέση με εύκολη πρόσβαση στο δίκτυο διανομής νερού.
- Επιλέξτε μια θέση χωρίς άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.
- Επιλέξτε μια θέση με επίπεδο (ή σχεδόν επίπεδο) δάπεδο.
- Επιλέξτε μια θέση με αρκετό χώρο, ώστε να είναι εύκολο το άνοιγμα των πορτών του ψυγείου.
- Αφήστε αρκετό χώρο για την εγκατάσταση του ψυγείου σε επίπεδη επιφάνεια.
  - Εάν το ψυγείο δεν βρίσκεται σε οριζόντια θέση, το εσωτερικό σύστημα ψύξης ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά.
  - Συνολικός χώρος που απαιτείται για τη χρήση του ψυγείου. Ανατρέξτε στο σχεδιάγραμμα και τις διαστάσεις πιο κάτω τουλάχιστον 50 mm.

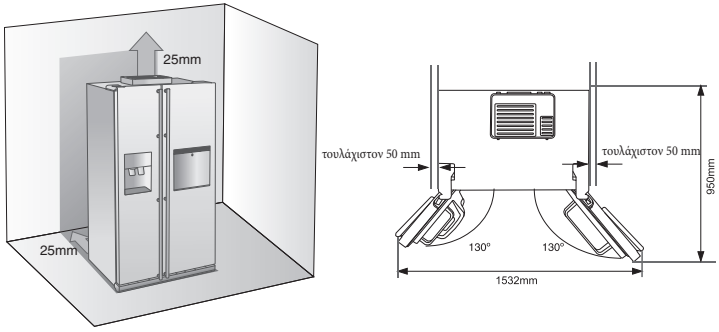

- Αφήστε κενό χώρο στα δεξιά, αριστερά, στο πίσω και στο επάνω μέρος κατά την εγκατάσταση. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και θα διατηρήσει χαμηλότερες τις τιμές των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.
- Μην εγκαθιστάτε το ψυγείο σε μέρος όπου η θερμοκρασία πέφτει κάτω των 50°F (10°C).
- Βεβαιωθείτε ότι θα αποσυνδέσετε τη γραμμή παροχής νερού ΠΡΙΝ να αφαιρέσετε την πόρτα του καταψύκτη. Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα όσον αφορά το “Διαχωρισμό της γραμμής παροχής νερού” για να αποφύγετε βλάβες.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Εάν η είσοδός σας δεν επιτρέπει την εύκολη είσοδο του ψυγείου, μπορείτε να αφαιρέσετε τις πόρτες.

1. Αφαίρεση του καλύμματος του μπροστινού ποδιού

Πρώτα ανοίξτε τόσο τις πόρτες του καταψύκτη όσο και του ψυγείου και στη συνέχεια αφαιρέστε το κάλυμμα του μπροστινού ποδιού, ξεβιδώνοντας τις τρεις βίδες.

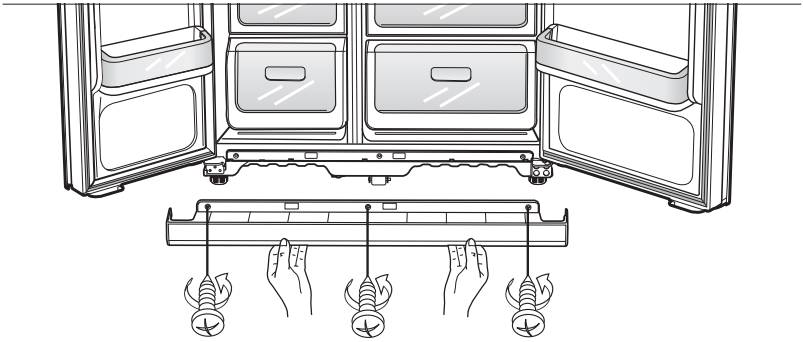

Διαχωρισμός της γραμμής παροχής νερού από το ψυγείο

1. Αφαιρέστε το σωλήνα του νερού, πιέζοντας το εξάρτημα σύζευξης [1] και τραβώντας το σωλήνα του νερού [2].

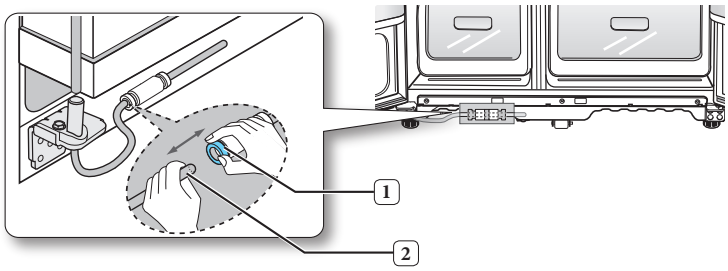

Μην κόβετε το σωλήνα του νερού. Διαχωρίστε τον με προσεκτικές κινήσεις από το εξάρτημα σύζευξης.

Προετοιμασία του ψυγείου side-by-side για εγκατάσταση

2. Αφαίρεση της πόρτας του καταψύκτη

Μερικά πράγματα που πρέπει να υπενθυμίσουμε πρώτα.

- Βεβαιωθείτε ότι θα ανασηκώσετε την πόρτα κατευθείαν προς τα επάνω, ώστε να μην λυγίσουν ή σπάσουν οι μεντεσέδες.
- Θα πρέπει να προσέξετε ώστε να μην σφίξετε τις σωληνώσεις του νερού και τις καλωδιώσεις στην πόρτα.
- Τοποθετήστε τις πόρτες σε μια προστατευμένη επιφάνεια, ώστε να αποτρέψετε γρατσουνίσματα ή φθορές.

1. Με την πόρτα του καταψύκτη κλειστή, αφαιρέστε το κάλυμμα του επάνω μεντεσέ (1) χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι και στη συνέχεια αποσυνδέστε τα καλώδια, διαχωρίζοντάς τα με απαλές κινήσεις (2).

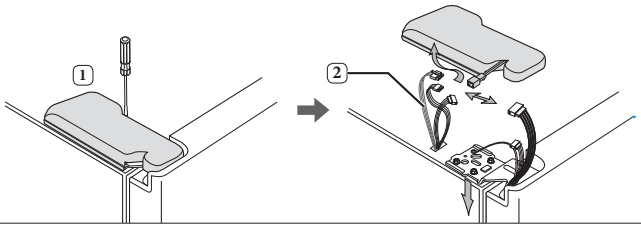

2. Αφαιρέστε τις βίδες του μεντεσέ (3) και τη βίδα γείωσης (4) ξεβιδώνοντάς τις αριστερόστροφα και βγάλτε τον επάνω μεντεσέ (5). Προσέξτε ώστε να μην πέσει επάνω σας η πόρτα καθώς την αφαιρείτε.

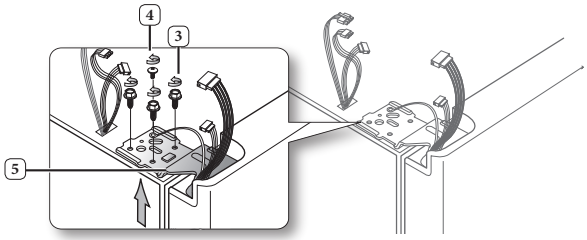

3. Στη συνέχεια, αφαιρέστε την πόρτα από τον κάτω μεντεσέ (6) ανασηκώνοντας προσεκτικά την πόρτα κατευθείαν προς τα επάνω (7).

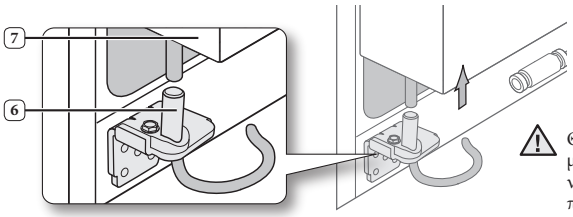

⚠ Θα πρέπει να προσέξετε ώστε να μην σφίξετε τις σωληνώσεις του νερού και τις καλωδιώσεις στην πόρτα.

4. Απομακρύνετε τον κάτω ρεζέ (8) με ένα γαλλικό κλειδί.

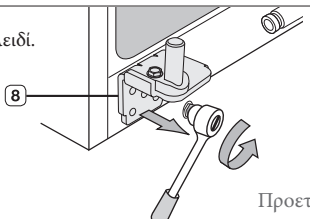

Αφαίρεση της πόρτας του ψυγείου

1. Με την πόρτα κλειστή, αφαιρέστε το κάλυμμα του επάνω μεντεσέ (1) χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.

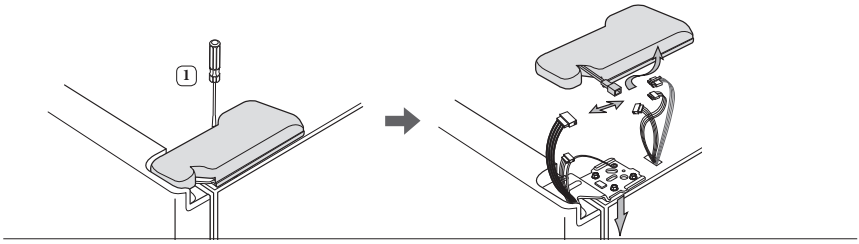

2. Αφαιρέστε τις βίδες του μεντεσέ (2) και τη βίδα γείωσης (3) ξεβιδώνοντάς τις αριστερόστροφα και βγάλτε τον επάνω μεντεσέ (4). Προσέξτε ώστε να μην πέσει επάνω σας η πόρτα καθώς την αφαιρείτε.

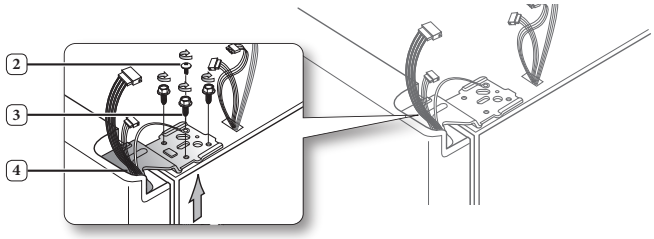

3. Αφαιρέστε την πόρτα από τον κάτω μεντεσέ (5) ανασηκώνοντάς την κατευθείαν προς τα επάνω (6).

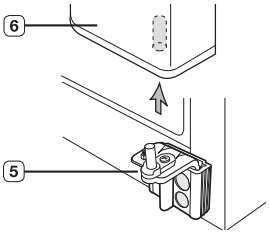

4. Αφαιρέστε τον κάτω μεντεσέ (7) από το μεντεσέ (8) ανασηκώνοντάς την κατευθείαν προς τα επάνω.

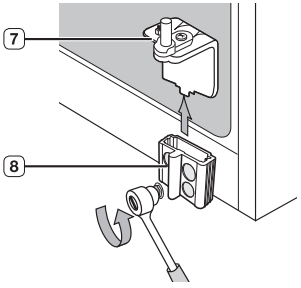

Προετοιμασία του ψυγείου side-by-side για εγκατάσταση

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Μόλις τοποθετήσετε το ψυγείο σας με ασφάλεια στη μόνιμη θέση του, είναι ώρα να τοποθετήσετε ξανά τις πόρτες.

Επανατοποθέτηση της πόρτας του καταψύκτη

1. Αντικαταστήστε την πόρτα του καταψύκτη, τοποθετώντας το λάστιχο [1] ξανά στην κάτω γωνία της πόρτας και στη συνέχεια στην οπή του κάτω μεντεσέ [2]. Τραβήξτε απαλά το λάστιχο πάλι προς τα κάτω, ώστε να βρίσκεται σε ευθεία γραμμή, χωρίς στρεβλώσεις ή καμπυλώσεις.

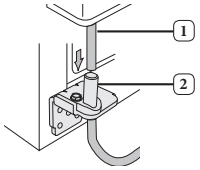

2. Εισαγάγετε τον άξονα του επάνω μεντεσέ [3] στην οπή που βρίσκεται στη γωνία της πόρτας του καταψύκτη [4]. Βεβαιωθείτε ότι ο μεντεσές είναι ισοσταθμισμένος μεταξύ της οπής του επάνω μεντεσέ [5] και της οπής του θαλάμου [6] και επανατοποθετήστε τις βίδες του μεντεσέ [7] και τη βίδα γείωσης [8] βιδώνοντάς τις δεξιόστροφα.

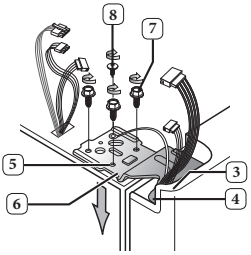

3. Επανασυνδέστε τα καλώδια.

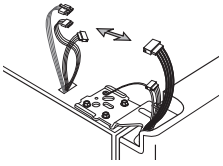

4. Τοποθετήστε το μπροστινό άκρο του καλύμματος του επάνω μεντεσέ [9] στη μπροστινή πλευρά του επάνω μεντεσέ [10] και επανασυνδέστε το με τη βίδα.

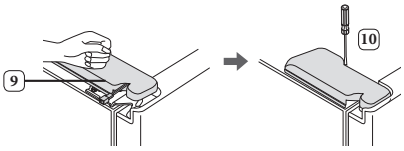

Επανατοποθέτηση της πόρτας του ψυγείου

1. Τοποθετήστε τον κάτω μεντεσέ (1) πάλι στο βραχίονα στήριξης για τον κάτω μεντεσέ (2).

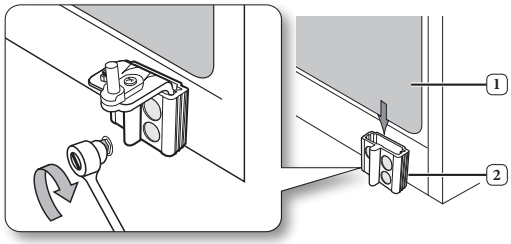

2. Προσαρμόστε την οπή στη γωνία της πόρτας του ψυγείου (3) επάνω από τον κάτω μεντεσέ (4).

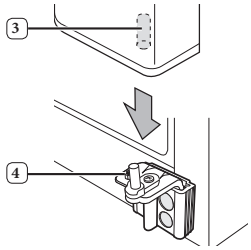

3. Εισαγάγετε τον άξονα του επάνω μεντεσέ (5) στην οπή που βρίσκεται στο μεντεσέ (6). Βεβαιωθείτε ότι ο μεντεσές είναι ισοσταθμισμένος μεταξύ της οπής του επάνω μεντεσέ (7) και της οπής στο επάνω τμήμα του θαλάμου (8). Στη συνέχεια επανατοποθετήστε τις βίδες του μεντεσέ (9) και τη βίδα γείωσης (10) βιδώνοντάς την δεξιόστροφα.

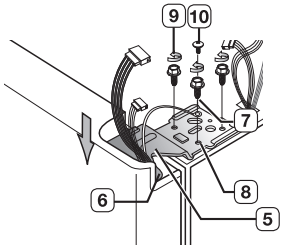

4. Τοποθετήστε το μπροστινό τμήμα του καλύμματος του επάνω μεντεσέ (11) στο μπροστινό τμήμα του επάνω μεντεσέ (12) και επανασυνδέστε το με τη βίδα.

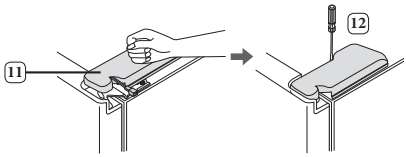

Προετοιμασία του ψυγείου side-by-side για εγκατάσταση

Επανατοποθέτηση της γραμμής παροχής νερού

1. Τοποθετήστε τη γραμμή τροφοδοσίας νερού [1] στο εξάρτημα σύζευξης [2].

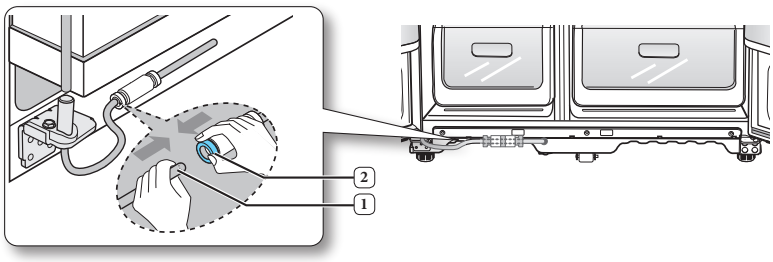

Επανατοποθέτηση του καλύμματος του μπροστινού ποδιού

Πριν να τοποθετήσετε το κάλυμμα, ελέγξτε τη σύνδεση παροχής νερού για τυχόν διαρροές. Αντικαταστήστε το κάλυμμα του μπροστινού ποδιού, βιδώνοντας τις τρεις βίδες, όπως εμφανίζεται στην εικόνα.

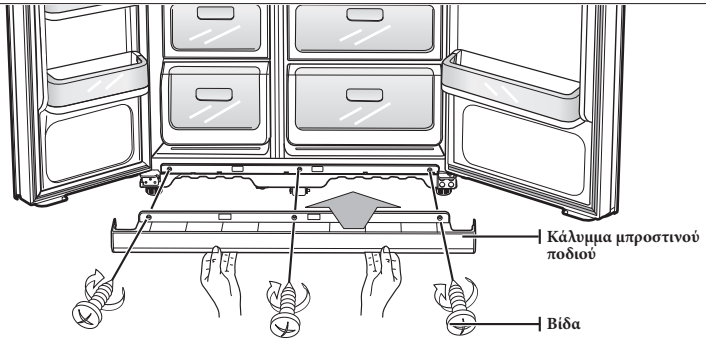

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΣΗ

Τώρα που οι πόρτες έχουν επανατοποθετηθεί στο ψυγείο, θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι το ψυγείο σας βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο, ώστε να μπορέσετε να κάνετε τις τελικές ρυθμίσεις. Εάν το ψυγείο δεν βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο, δεν θα είναι δυνατή η τέλεια ισοστάθμιση της θέσης των πορτών.

Το μπροστινό τμήμα του ψυγείου μπορεί επίσης να προσαρμοστεί.

Όταν η πόρτα του καταψύκτη βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό του ψυγείου

Εισάγετε ένα κατσαβίδι στην εγκοπή του ποδιού και στρίψτε το δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να ισοσταθμήσετε τον καταψύκτη.

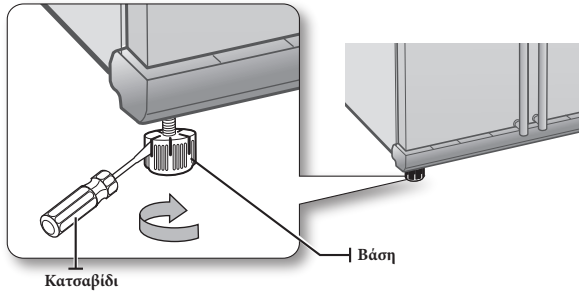

Όταν η πόρτα του καταψύκτη βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό του ψυγείου

Εισάγετε ένα κατσαβίδι στην εγκοπή του ποδιού και στρίψτε το δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να ισοσταθμήσετε τον καταψύκτη.

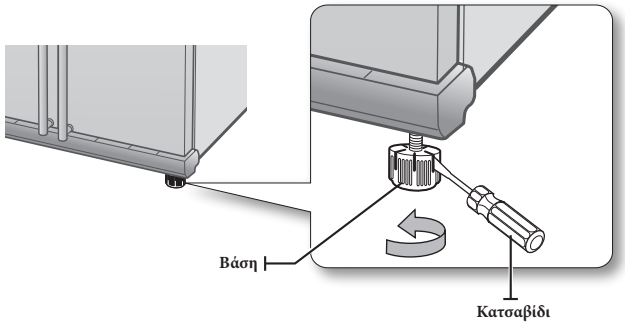

Αντ' αυτού, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για το βέλτιστο τρόπο μικρορυθμίσεων στις πόρτες.

Προετοιμασία του ψυγείου side-by-side για εγκατάσταση

ΚΆΝΟΝΤΑΣ ΜΙΚΡΈΣ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΌΡΤΕΣ

Θυμηθείτε ότι ένα αλφαδιασμένο ψυγείο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την τέλεια ισοστάθμιση της θέσης των πορτών. Εάν χρειάζεστε βοήθεια, ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα που αφορά το αλφάδιασμα του ψυγείου.

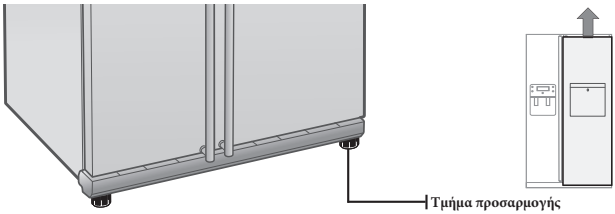

Όταν η πόρτα του καταψύκτη βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό του ψυγείου

Η διαδικασία διόρθωσης της στάθμισης είναι η ίδια και στις δύο περιπτώσεις. Ανοίξτε τις πόρτες και ρυθμίστε τις, μία κάθε φορά, ως εξής :

1. Ξεβιδώστε το παξιμάδι (1) από τον κάτω μεντεσέ, έως ότου φτάσει στο επάνω άκρο της βίδας (2).

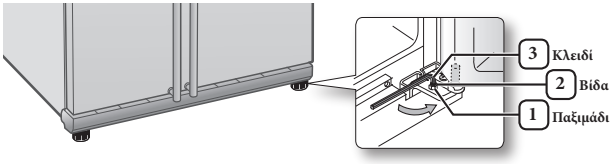

Όταν απελευθερώσετε το παξιμάδι (1), σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε το γαλλικό κλειδί που υπάρχει στη συσκευασία (3) για να χαλαρώσετε τη βίδα (2) αριστερόστροφα. Στη συνέχεια θα είστε σε θέση να ξεβιδώσετε το παξιμάδι με τα χέρια σας.

2. Ρυθμίστε τη διαφορά ύψους μεταξύ των πορτών, στρέφοντας τη βίδα (2) δεξιόστροφα ↷ ή αριστερόστροφα ↶.

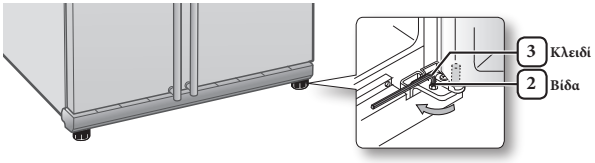

Όταν στρέφετε τη βίδα δεξιόστροφα ↷, η πόρτα θα μετακινηθεί προς τα επάνω.

3. Μετά τη ρύθμιση των πορτών, γυρίστε το παξιμάδι [1] δεξιόστροφα έως ότου φτάσει στο κάτω άκρο της βίδας. Στη συνέχεια σφίξτε πάλι τη βίδα με το κλειδί [3] για να σταθεροποιήσετε το παξιμάδι [1].

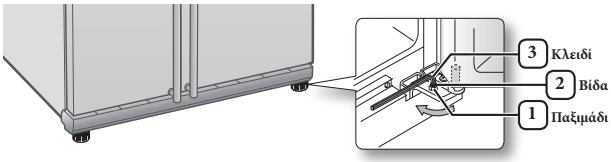

Εάν δεν σταθεροποιήσετε καλά το παξιμάδι, η βίδα μπορεί να απελευθερωθεί.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΝΕΡΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Ένας διανομέας νερού είναι απλά μόνο μία από τις πολλές βοηθητικές λειτουργίες του νέου σας ψυγείου Samsung. Για την προώθηση της υγιεινής ζωής, το φίλτρο νερού Samsung αφαιρεί ανεπιθύμητα σωματίδια από το νερό σας. Ωστόσο δεν αποστειρώνει ούτε καταστρέφει τους μικροοργανισμούς. Θα χρειαστεί να αγοράσετε ένα σύστημα καθαρισμού του νερού για να κάνετε αποστείρωση. Για τη σωστή λειτουργία της μονάδας δημιουργίας πάγου, απαιτείται πίεση του νερού της τάξης των 138~862 Kpa. Κάτω από κανονικές συνθήκες, ένα χάρτινο κύπελλο των 170 cc είναι δυνατό να γεμίσει σε 10 δευτερόλεπτα. Εάν το ψυγείο είναι εγκατεστημένο σε περιοχή με χαμηλή πίεση νερού (κάτω των 138 Kpa), μπορείτε να εγκαταστήσετε μια ενισχυτική αντλία, ώστε να αντισταθμίσετε τη χαμηλή πίεση. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο αποθήκευσης νερού μέσα στο ψυγείο είναι σωστά γεμισμένο. Για να γίνει αυτό, πιέστε το μοχλό του διανομέα νερού, έως ότου το νερό τρέξει από το στόμιο εξόδου νερού.

Η μονάδα περιλαμβάνει Πακέτα Εγκατάστασης Παροχής Νερού. Μπορείτε να τα βρείτε στο συρτάρι του καταψύκτη.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΝΕΡΟΥ

Για Εσωτερικό Μοντέλο

Μέρη για την εγκατάσταση της παροχής νερού

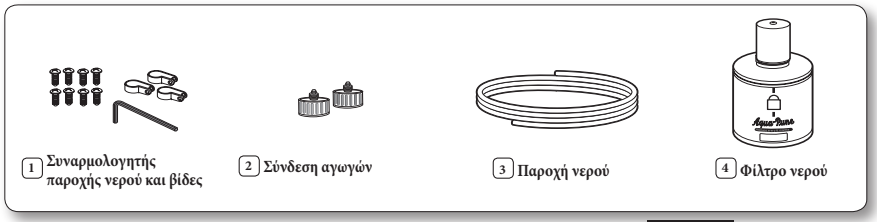

Σύνδεση με τη γραμμή παροχής νερού

1. Πρώτα από όλα, κλείστε τη γενική παροχή νερού.
2. Εντοπίστε την κοντινότερη γραμμή παροχής πόσιμου νερού.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης γραμμής παροχής νερού στο κιτ εγκατάστασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η παροχή νερού θα πρέπει να συνδεθεί στη σωλήνα του κρύου νερού.Εάν συνδεθεί με τη σωλήνα του ζεστού νερού το φίλτρο νερού θα δυσλειτουργεί.

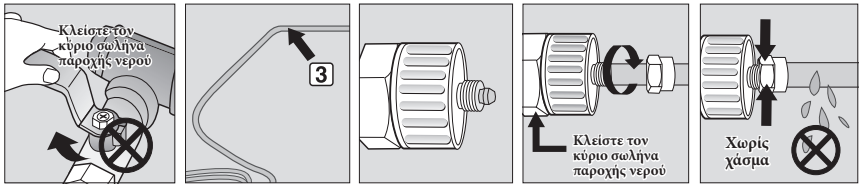

4. Αφού συνδέσετε την παροχή του νερού με το φίλτρο νερού, ανοίξτε και πάλι τη γενική παροχή νερού και παράσχετε κατά προσέγγιση 1l νερό για να καθαρίσετε και να εκκινήσετε το φίλτρο νερού.

Προετοιμασία του ψυγείου side-by-side για εγκατάσταση

side-by-side για εγκατάσταση Σύνδεση της γραμμής νερού στο ψυγείο

1. Αφαιρέστε το καπάκι από τη γραμμή παροχής νερού στη μονάδα και τοποθετήστε ένα παξιμάδι συμπίεσης στη γραμμή παροχής νερού στη μονάδα, μετά την αποσυναρμολόγηση από την παρεχόμενη γραμμή νερού.
2. Συνδέστε και τις δύο γραμμές παροχής νερού από τη μονάδα και το παρεχόμενο κιτ γραμμής νερού.
3. Σφίξτε το παξιμάδι συμπίεσης στο εξάρτημα συμπίεσης. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει χάσμα μεταξύ των δύο στοιχείων.
4. Ανοίξτε την παροχή νερού και ελέγξτε για διαρροές.

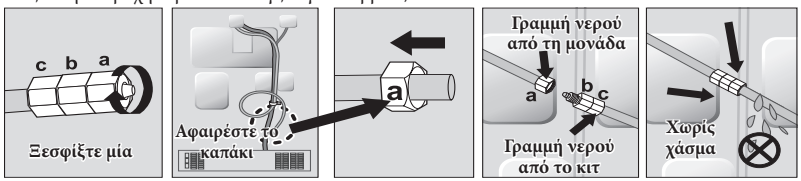

Συνδέστε τη γραμμή νερού μόνο σε πηγή παροχής πόσιμου νερού. Εάν πρέπει να επισκευάσετε ή να αποσυναρμολογήσετε τη γραμμή του νερού, κόψτε 6.5mm του πλαστικού σωλήνα για να εξασφαλίσετε μια καλά εφαρμοσμένη σύνδεση, απαλλαγμένη από διαρροές.

ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν το χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει να εξετάσετε τυχόν διαρροές στα σημεία αυτά.

- Η Εγγύηση Samsung δεν καλύπτει την ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ.
- το κόστος εγκατάστασης βαρύνει τον πελάτη, εκτός και εάν η τιμή πώλησης περιλαμβάνει το κόστος εγκατάστασης.
- Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με έναν Υδραυλικό ή με Εξουσιοδοτημένο Εγκαταστάτη για την εγκατάσταση εφόσον απαιτείται.

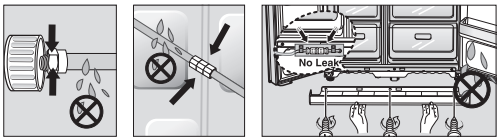

- Εάν υπάρξει διαρροή ύδατος λόγω κακής εγκατάστασης, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον Εγκαταστάτη.

Εγκατάσταση του φίλτρου νερού.

1. Αφαιρέστε το φίλτρο νερού από τη συσκευασία και τοποθετήστε ένα αυτοκόλλητο ένδειξης αντικατάστασης στο φίλτρο, σύμφωνα με την εικόνα.
2. Τοποθετήστε ένα αυτοκόλλητο στο φίλτρο με ένδειξη ημερομηνίας μετά από έξι μήνες. Για παράδειγμα, εάν εγκαθιστάτε το φίλτρο νερού το Μάρτιο, τοποθετήστε το αυτοκόλλητο "SEP" στο φίλτρο, ώστε να σας υπενθυμίζει να το αντικαταστήσετε το Σεπτέμβριο. Με αυτόν τον τρόπο θα γνωρίζετε ότι ήρθε η στιγμή να αντικαταστήσετε το φίλτρο. Η κανονική διάρκεια ζωής του φίλτρου είναι περίπου 6 μήνες.
3. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το σταθερό καπάκι, στρέφοντάς το αριστερόστροφα. Φυλάξτε το καπάκι σε ασφαλές μέρος για χρήση, εάν επιλέξετε να μην χρησιμοποιήσετε φίλτρο.
4. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι του φίλτρου και στη συνέχεια τοποθετήστε και εισαγάγετε το φίλτρο στη θήκη του φίλτρου.
5. Γυρίστε αργά το φίλτρο νερού κατά 90º δεξιόστροφα για να το στοιχίσετε με την ένδειξη στο κάλυμμα, κλειδώνοντας το φίλτρο στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη είναι ευθυγραμμισμένη με τη θέση "κλειδώματος". Προσέξτε να μην σφίξετε υπερβολικά το φίλτρο.

Αν το μοντέλο σας περιέχει ράφι για τα κρασιά, θα πρέπει να αφαιρέσετε το ράφι για τα κρασιά πριν εγκαταστήσετε τα φίλτρα του νερού.

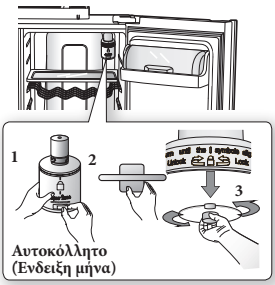

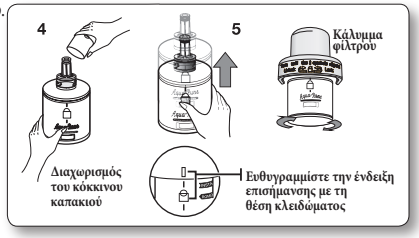

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

Για Εσωτερικό Μοντέλο

Μέρη για την εγκατάσταση της παροχής νερού

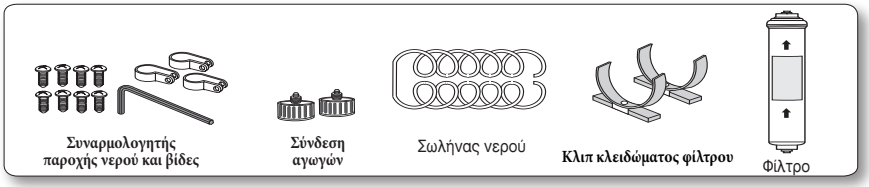

Σύνδεση με την παροχή νερού

Συνδέστε την σωλήνα νερού με το ρακόρ στη βρύση.
– Κλείστε την κεντρική παροχή νερού.
– Συνδέστε το ρακόρ στη βρύση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η παροχή νερού θα πρέπει να συνδεθεί στη σωλήνα του κρύου νερού.Εάν συνδεθεί με τη σωλήνα του ζεστού νερού το φίλτρο νερού θα δυσλειτουργεί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η εγκατάσταση με την παροχή νερού δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή του ψυγείου ή της παγομηχανής.
Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες.

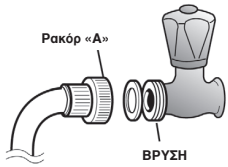

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το ρακόρ δεν ταιριάζει με τη βρύση, απευθυνθείτε στο Service της εταιρίας μας.

Επιλέξτε που θα εγκαταστήσετε το φίλτρο (για τα μοντέλα με φίλτρο).

– Κόψτε τη σωλήνα νερού στην απόσταση που αντιστοιχεί από τη βρύση μέχρι το φίλτρο.
– Εάν θέλετε να ξανασυναρμολογήσετε τις υποδοχές εισόδου-εξόδου του φίλτρου αναστρέψτε το σχεδιάγραμμα.

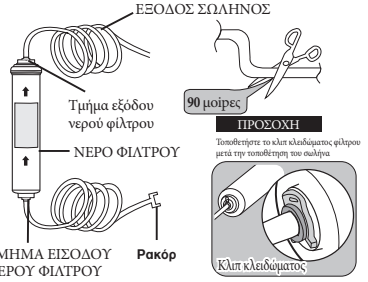

Οδηγίες Αντικατάστασης

1. Κλείστε την παροχή νερού
2. Σημειώστε την κατεύθυνση ροής πάνω στο φίλτρο
3. Τοποθετήστε το σωλήνα παροχής νερού στην είσοδο του φίλτρου μέχρι να ακινητοποιηθεί ο σωλήνας.



Σημείωση : Θα πρέπει επίσης να σιγουρευτείτε ότι η εγκοπή είναι τετράγωνη και δε σχηματίζει γωνία καθώς αυτό θα προκαλέσει διαρροή

4 Αφού εισάγετε το σωλήνα, συνδέστε σταθερά το κλιπ. Στερεώστε το κλιπ στο σωλήνα.

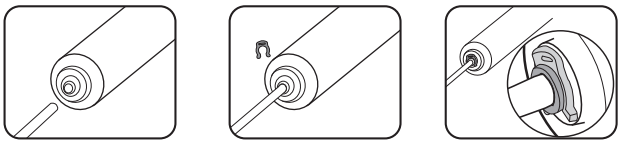

5. Ανοίξτε την παροχή νερού και ελέγξτε για τυχόν διαρροές. Εάν υπάρχουν διαρροές, επαναλάβετε τα στάδια 1,2,3,4. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν διαρροές, διακόψτε τη χρήση και καλέστε το αντιπρόσωπο στην περιοχή σας.
6. Ξεπλύνετε το φίλτρο για 5 λεπτά πριν τη χρήση.

Προετοιμασία του ψυγείου side-by-side για εγκατάσταση

Αφαιρέστε ότι κατάλοιπα υπάρχουν στο φίλτρο.

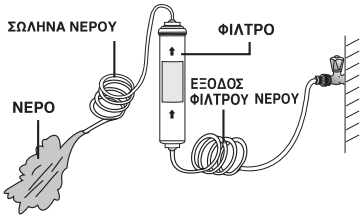

– Ανοίξτε την κεντρική παροχή νερού και ελέγξτε εάν το νερό περνά από τη σ λήνα και προς την είσοδο του φίλτρου.
– Εάν δεν τρέχει το νερό, δείτε εάν έχετε ανοίξει τη βρύση.
– Αφήστε να τρέχει το νερό μέχρι να καταλάβετε ότι είναι καθαρό.

Συνδέστε το κλιπ του φίλτρου

– Κρατήστε το κλιπ κλειδώματος φίλτρου στην κατάλληλη θέση (κάτω από το νεροχύτη για παράδειγμα) και στερεώστε το καλά στη θέση το με κατσαβίδι.

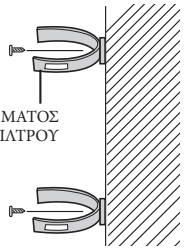

Ασφαλείστε τη σωστή θέση του φίλτρου.

– Η εγκατάσταση να γίνει σύμφωνα με το σχήμα δεξιά.

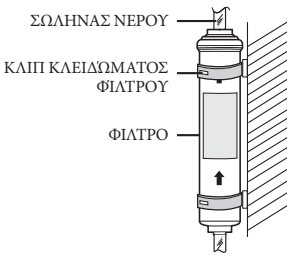

Συνδέστε την παροχή νερού στο ψυγείο.

– Αφαιρέστε το κάλυμμα του συμπιεστή.
– Συνδέστε την παροχή νερού στη βαλβίδα (βλέπε σχήμα).
– Αφού συνδεθεί ελέγξτε για τυχόν διαρροές.
– Ξανατοποθετείστε το κάλυμμα του συμπιεστή.

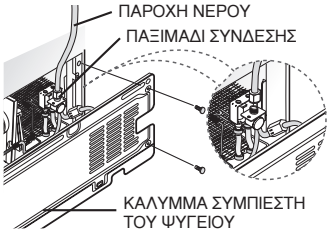

Στερεώστε την παροχή νερού.

– Στερεώστε την παροχή νερού στον τοίχο ή πίσω από το ψυγείο με το στήριγμα Α.
– Αφού βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένη ελέγξτε τη σωλήνα μην τυχόν έχει τρυπηθεί, τσακίσει ή πιεστεί.

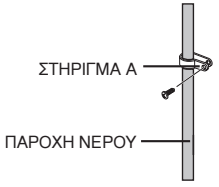

Απομάκρυνση του τυχόν υλικού που έχει παραμείνει στη γραμμή παροχής νερού, μετά την εγκατάσταση του φίλτρου.

1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ την κύρια γραμμή παροχής νερού και ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τη βαλβίδα στη γραμμή παροχής νερού.
2. Αφήστε να τρέξει νερό μέσω του διανομέα, έως ότου το νερό να τρέχει καθαρό (περίπου 1L). Με αυτόν τον τρόπο θα καθαρίσει το σύστημα παροχής νερού και θα απομακρυνθεί ο αέρας από τις γραμμές.
3. Σε ορισμένες οικίες ενδέχεται να απαιτείται πρόσθετη εκροή νερού.
4. Ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού από το φίλτρο νερού.

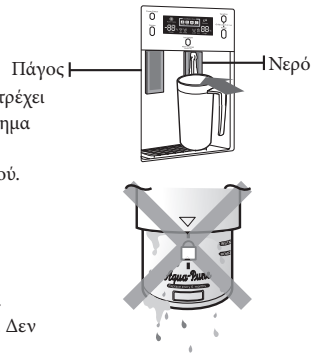

Ένα νεοεγκατεστημένο φυσίγγιο φίλτρου νερού μπορεί να προκαλέσει τη σύντομη έκχυση νερού από το διανομέα νερού. Αυτό οφείλεται στην είσοδο αέρα στη γραμμή παροχής νερού. Δεν αποτελεί πρόβλημα για τη σωστή λειτουργία του φίλτρου.

Ελέγξτε την ποσότητα του νερού που παρέχεται στο δίσκο πάγου. (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

1. Ανασηκώστε τον κάδο της μονάδας παραγωγής πάγου και τραβήξτε τον με απαλές κινήσεις έξω από τον καταψύκτη.
2. Όταν πιέσετε το κουμπί Test (Ελεγχος), το δοχείο που περιέχει τα παγάκια γεμίζει με νερό από την κάνουλα παροχής νερού. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα νερού είναι σωστή (δείτε την παρακάτω απεικόνιση).
   Εάν η στάθμη του νερού είναι πολύ χαμηλή, τα παγάκια θα έχουν μικρό μέγεθος. Αυτό το πρόβλημα προέρχεται από την πίεση του νερού στις κύριες σωληνώσεις και όχι στο ψυγείο.

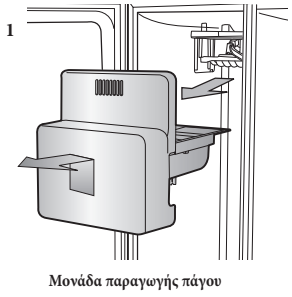

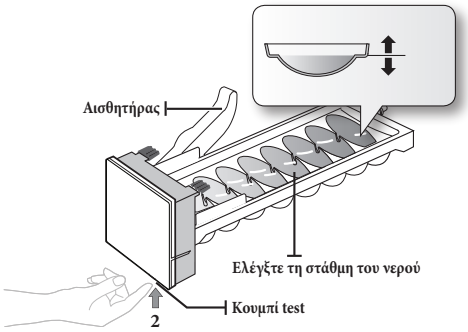

Λειτουργία του ψυγείου side-by-side της SAMSUNG

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Τώρα που εγκαταστήσατε και τοποθετήσατε το νέο σας ψυγείο, είστε έτοιμοι να ρυθμίσετε και να απολαύσετε τις πλήρεις δυνατότητες και λειτουργίες της συσκευής.
Ολοκληρώνοντας τα ακόλουθα βήματα, το ψυγείο σας θα είναι πλήρως λειτουργικό. Εάν όχι, ελέγξτε την παροχή ρεύματος και την πηγή τροφοδοσίας ή συμβουλευθείτε την ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων στο πίσω μέρος αυτού του οδηγού χρήστη. Εάν έχετε επιπλέον ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το κοντινότερο κέντρο σέρβις Samsung Electronics.

1. Τοποθετήστε το ψυγείο σε μια κατάλληλη θέση με επαρκή χώρο μεταξύ του τοίχου και του ψυγείου. Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης σε αυτό το εγχειρίδιο.
2. Μόλις το ψυγείο συνδεθεί με την παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι ενεργοποιείται η εσωτερική λυχνία όταν ανοίγετε τις πόρτες.
3. Ρυθμίστε τον έλεγχο θερμοκρασίας στην πιο χαμηλή τιμή και περιμένετε για μία ώρα. Ο καταψύκτης θα πρέπει να κρυώσει ελαφρώς και ο μηχανισμός να λειτουργήσει ομαλά.
4. Αφού θέσετε το ψυγείο σε λειτουργία, θα πρέπει να περιμένετε μερικές ώρες προκειμένου να φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία. Μόλις η θερμοκρασία του ψυγείου είναι επαρκώς χαμηλή, μπορείτε να αποθηκεύσετε τρόφιμα και ποτά στο ψυγείο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΈΓΧΟΥ

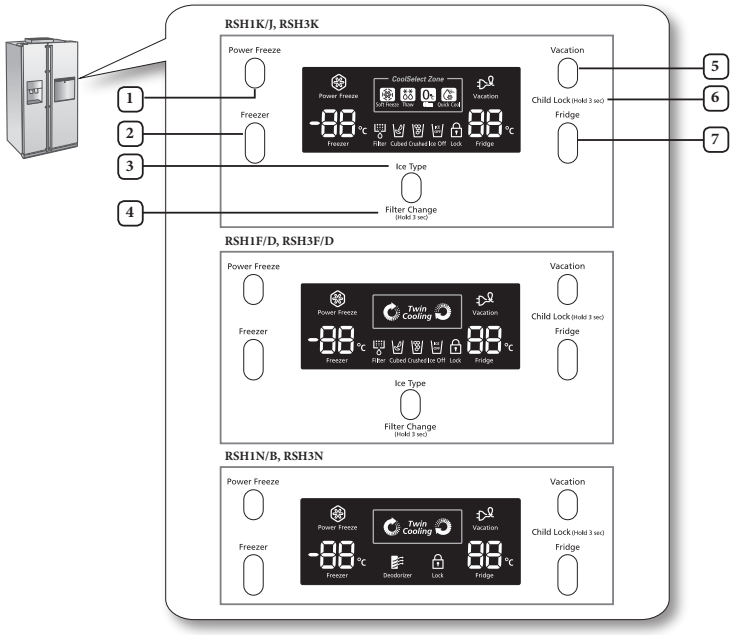

1 ΚΟΥΜΠΙ POWER FREEZE (ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ)	Επιταχύνει το χρόνο που απαιτείται για την κατάψυξη προϊόντων στον καταψύκτη. Αυτή η λειτουργία μπορεί να είναι χρήσιμη εάν πρέπει να καταψύξετε τρόφιμα σε μικρό χρονικό διάστημα, τα οποία χαλούν εύκολα ή εάν η θερμοκρασία στον καταψύκτη έχει ανέλθει δραματικά (Για παράδειγμα, εάν η πόρτα έχει παραμείνει ανοιχτή).
2 ΚΟΥΜΠΙ FREEZER	Πατήστε το κουμπί FREEZER για να ρυθμίσετε τον καταψύκτη στην επιθυμητή θερμοκρασία. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μεταξύ των -14°C (8°F) και των -25°C (-14°F).
3 ΚΟΥΜΠΙ ICE TYPE (ΤΥΠΟΣ ΠΑΓΟΥ)	Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε Cubed (Παγάκια), Crushed Τριμμένος πάγος) ή για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία δημιουργίας πάγου.
4 ΚΟΥΜΠΙ FILTER CHANGE (ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ)	Όταν αλλάζετε το φίλτρο, πατήστε αυτό το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να επαναφέρετε το χρονοδιάγραμμα αντικατάστασης του φίλτρου.
5 ΚΟΥΜΠΙ VACATION ΔΙΑΚΟΠΕΣ)	Αν φεύγετε για διακοπές ή για επαγγελματικό ταξίδι ή απλώς δεν χρειάζεστε το ψυγείο, πατήστε το κουμπί Vacation. Όταν επιλέγετε το πλήκτρο Vacation για να απενεργοποιηθεί η λειτουργία του ψυγείου, η ενδεικτική λυχνία του ψυγείου σβήνει και αυτόματα ανάβει η ενδεικτική λυχνία Vacation. ⚠ Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Vacation, συνιστάται να αφαιρείτε τα τρόφιμα από το θάλαμο συντήρησης και να μην αφήνετε την πόρτα ανοιχτή.
6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CHILD LOCK (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ)	Πατώντας το Πλήκτρο Εκκένωση και το Πλήκτρο Ψυγείο ταυτόχρονα επί 3 δευτερόλεπτα, Όλα τα πλήκτρα θα κλειδωθούν. ούτε ο Μοχλός Παροχής Νερού ούτε ο Μοχλός Πάγου θα λειτουργούν. Για να αναιρέσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε τα δύο αυτά πλήκτρα πάλι επί τρία δευτερόλεπτα.
7 ΚΟΥΜΠΙ FRIDGE ΨΥΓΕΙΟ)	Πατήστε το κουμπί Fridge (Ψυγείο) για να ρυθμίσετε το ψυγείο στην επιθυμητή σε εσάς θερμοκρασία. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μεταξύ του 1°C (34°F) και των 7°C (45°F).

Λειτουργία του ψυγείου side-by-side της SAMSUNG

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Το τμήμα “88” στον καταψύκτη επισημαίνει την τρέχουσα θερμοκρασία του καταψύκτη.
Το τμήμα “88” στο ψυγείο επισημαίνει την τρέχουσα θερμοκρασία του ψυγείου.
Οι ενδείξεις Quick Cool, Thaw, Soft Freeze και 0 Zone επισημαίνουν την κατάσταση του συρταριού CoolSelect Zone™.

RSH1K/J, RSH3K

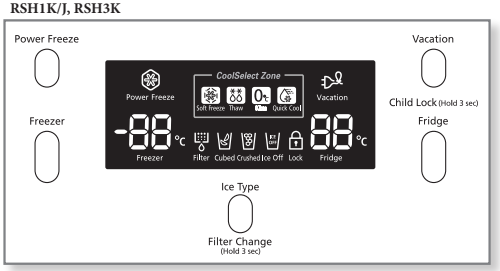

RSH1F/D, RSH3F/D

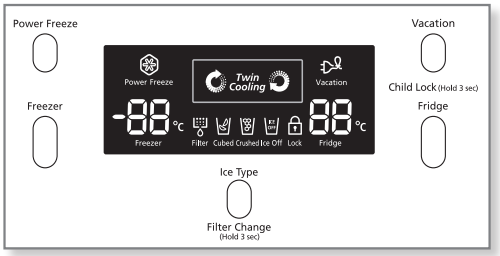

RSH1N/B, RSH3N

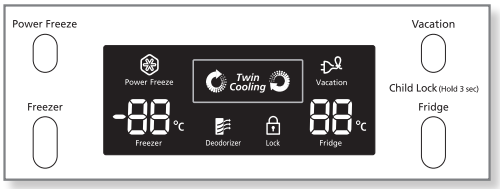

power Freeze (Ταχεία ψύξη)

Αυτό το εικονίδιο θα φωτιστεί όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία Power Freeze. Η λειτουργία Power Freeze είναι εξαιρετικά χρήσιμη όταν θέλετε πολύ πάγο. Πατήστε το κουμπί Power Freeze και με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί η παραγωγή πάγου. Όταν έχετε αρκετό πάγο, απλά πατήστε πάλι το κουμπί για να ακυρώσετε τη λειτουργία Power Freeze.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, θα αυξηθεί η κατανάλωση ενέργειας του ψυγείου. Θυμηθείτε να την απενεργοποιήσετε, όταν δεν την χρειάζεστε και να επαναφέρετε τον καταψύκτη στην αρχική ρύθμιση θερμοκρασίας. Εάν πρέπει να καταψύξετε μεγάλη ποσότητα τροφίμων, ρυθμίστε τη θερμοκρασία του θαλάμου του καταψύκτη στην κατώτατη θερμοκρασία πριν ενεργοποιήσετε το κουμπί Power Freeze.

Ένδειξη φίλτρου

Όταν η φωτεινή ένδειξη φίλτρου είναι ενεργοποιημένη, τότε πρέπει να αντικατασταθεί το φίλτρο. Τυπικά αυτό συμβαίνει περίπου κάθε 6 μήνες.
Μετά την αντικατάσταση του παλιού φίλτρου νερού και την εγκατάσταση νέου (ανατρέξτε στη σελίδα 38 για οδηγίες σχετικά με το πώς γίνεται αυτό), επαναφέρετε τη φωτεινή ένδειξη κατάστασης, πιέζοντας το κουμπί **Ice Type** Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση μονάδας παραγωγής πάγου) για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη θα φωτιστεί πάλι σε 6 περίπου μήνες, ώστε να σας υπενθυμίσει ότι είναι στιγμή να αλλάξετε το φίλτρο νερού. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το φίλτρο νερού, πατήστε το κουμπί **Ice Type** για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα και η λυχνία ένδειξης φίλτρου και τα γράμματα αλλαγής φίλτρου θα είναι απενεργοποιημένα.

Child Lock (Ασφάλεια παιδιών)

Το εικονίδιο θα φωτιστεί όταν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κλείδωμα Ασφαλείας, Πατώντας το Πλήκτρο Εκκένωση και το Πλήκτρο Ψυγείο ταυτόχρονα επί 3 δευτερόλεπτα. Πιέστε αυτά τα δύο πλήκτρα για 3 δευτερόλεπτα ξανά για να ενεργοποιήσετε.
Αυτή η λειτουργία θα αποτρέψει την τυχαία ρύθμιση που μπορεί να προκληθεί από τα παιδιά ή κατοικίδια ζώα. Για να ξεκλειδώσετε πιέστε ξανά το ίδιο αλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα. Επίσης αυτό το πλήκτρο έχει και μία άλλη λειτουργία. Όταν το πιέσετε για 3 δευτερόλεπτα (ανάβει η ενδεικτική λυχνία), τον ίδιο χρόνο είναι κλειστή κλι η θερμάστρα για την υγρασία. Εάν παρουσιαστεί υγρασία γύρω από τον ειδικό χώρο ή στο διανομέα πάγου/νερού, πιέστε το πλήκτρο. Ανάβει η ενδεικτική λυχνία και αποβάλλει την υγρασία.

Παγάκια, τριμμένος πάγος και απενεργοποίηση της μονάδας παραγωγής πάγου.

Απολαύστε παγάκια σε μορφή κύβων ή σε θρυμματισμένη μορφή, επιλέγοντας την προτίμησή σας από τον ψηφιακό πίνακα ελέγχου. Εάν δεν θέλετε πάγο, απενεργοποιήστε τη λειτουργία για να εξοικονομήσετε νερό και κατανάλωση ενέργειας. Η φωτεινή ένδειξη τύπου πάγου επισημαίνει τον τύπο του πάγου (ή μη πάγου) που έχει επιλεγεί την τρέχουσα στιγμή.



ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

Η θερμοκρασία του καταψύκτη είναι δυνατό να ρυθμιστεί μεταξύ των -14°C (8°F) και των - 25°C (- 4°F), ώστε να καλύπτει τις συγκεκριμένες σας ανάγκες. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Freezer, έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία στην οθόνη θερμοκρασίας. Λάβετε υπόψη σας ότι τροφές όπως το παγωτό μπορεί να λιώσουν στους -16°C (4°F).
Οι ενδείξεις στην οθόνη θερμοκρασίας θα μετακινηθούν διαδοχικά από τους -14°C (8°F) και τους -25°C (-14°F). Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη -14°C (8°F), θα ξεκινήσει πάλι στους -25°C (-14°F). Πέντε δευτερόλεπτα μετά τη ρύθμιση της νέας θερμοκρασίας, η οθόνη θα εμφανίσει πάλι την πραγματική τρέχουσα θερμοκρασία του καταψύκτη. Ωστόσο, αυτός ο αριθμός θα αλλάξει καθώς ο καταψύκτης προσαρμόζεται στη νέα θερμοκρασία.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

Η θερμοκρασία του ψυγείου είναι δυνατό να ρυθμιστεί μεταξύ των 7°C (46°F) και του 1°C (34°F), ώστε να καλύπτει τις συγκεκριμένες σας ανάγκες.
Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Fridge, έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία στην οθόνη θερμοκρασίας.
Η διαδικασία ελέγχου θερμοκρασίας για το ψυγείο λειτουργεί όπως και η διαδικασία για τον καταψύκτη. Πατήστε το κουμπί Fridge για να ρυθμίσετε την επιθυμητή σε εσάς θερμοκρασία. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, το ψυγείο θα ξεκινήσει να μετακινείται προς τη νέα ρύθμιση θερμοκρασίας. Αυτό θα φανεί στην ψηφιακή οθόνη.

Η θερμοκρασία του καταψύκτη ή του ψυγείου μπορεί να αυξηθεί λόγω του πολύ συχνού ανοίγματος των πορτών ή της τοποθέτησης μεγάλης ποσότητας ζεστού ή καυτού φαγητού στους δύο αυτούς θαλάμους.

Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει το αναβοσβήσιμο της ψηφιακής οθόνης. Μόλις ο καταψύκτης και το ψυγείο επανέλθουν στις θερμοκρασίες τους ρύθμισης, θα σταματήσει να αναβοσβήνει η οθόνη. Εάν συνεχίσει να αναβοσβήνει, ίσως χρειαστεί να "επαναφέρετε" τις ρυθμίσεις του ψυγείου. Δοκιμάστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή, περιμένετε για 10 περίπου λεπτά και στη συνέχεια συνδέστε την ξανά.

Λειτουργία του ψυγείου side-by-side της SAMSUNG

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

Πατήστε το κουμπί Ice Type (Τύπος πάγου) για να επιλέξετε τον τύπο πάγου που θέλετε

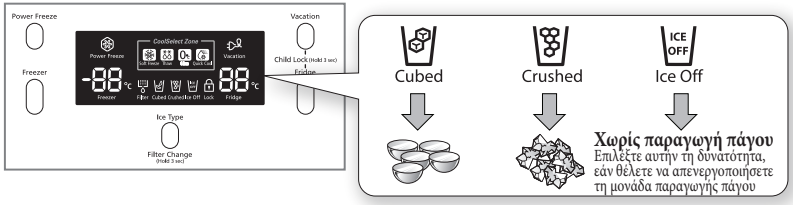

Ο πάγος παράγεται σε μορφή κύβων. Όταν επιλέγετε Crushed (Τριμμένος πάγος), η μονάδα παραγωγής πάγου αλέθει τα παγάκια μετατρέποντάς τα σε θρυμματισμένο πάγο.

Διανομή πάγου

Τοποθετήστε το ποτήρι σας κάτω από το στόμιο εξόδου πάγου και πιέστε απαλά το μοχλό του διανομέα πάγου με το ποτήρι σας. Βεβαιωθείτε ότι το ποτήρι είναι ευθυγραμμισμένο με το διανομέα, ώστε να αποτραπεί η αναπήδηση του πάγου έξω από το ποτήρι.

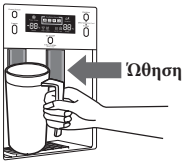

Χρήση του διανομέα νερού

Τοποθετήστε ένα ποτήρι κάτω από το στόμιο εξόδου νερού και πιέστε απαλά το μοχλό του διανομέα νερού με το ποτήρι σας. Βεβαιωθείτε ότι το ποτήρι είναι ευθυγραμμισμένο με το διανομέα, ώστε να αποτραπεί το πιτσίλισμα του νερού έξω από το ποτήρι.

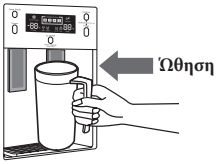

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην βάζετε τα δάκτυλα, τα χέρια ή οποιαδήποτε άλλα ακατάλληλα αντικείμενα στον αγωγό ή στον κάδο της μονάδας παραγωγής πάγου.
  - Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή φθορά υλικού.
- Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα στο άνοιγμα του διανομέα.
  - Είναι πιθανό να προκληθεί τραυματισμός.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τη μονάδα παραγωγής πάγου που παρέχεται με το ψυγείο.
- Η παροχή νερού σε αυτό το ψυγείο πρέπει να εγκατασταθεί/συνδεθεί μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο και να συνδεθεί μόνο σε δίκτυο παροχής πόσιμου νερού.
- Για να λειτουργήσετε κανονικά τη μηχανή δημιουργίας παγοκυψελών, απαιτείται πίεση νερού 138~862 Kpa.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Εάν θα φύγετε για διακοπές ή για επαγγελματικό ταξίδι για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν θα χρησιμοποιήσετε τους διανομείς νερού ή πάγου, κλείστε τη βαλβίδα του νερού.
  - Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.
- Σκουπίστε την περίσσια υγρασία από το εσωτερικό του ψυγείου και αφήστε τις πόρτες ανοιχτές.
  - Διαφορετικά μπορεί να αναπτυχθούν οσμές και μούχλα.

ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΑΔΟΙ

Καταψύκτης

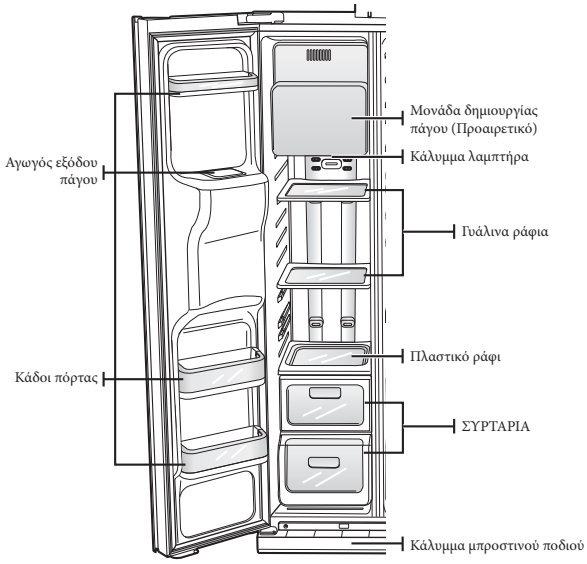

Ψυγείο

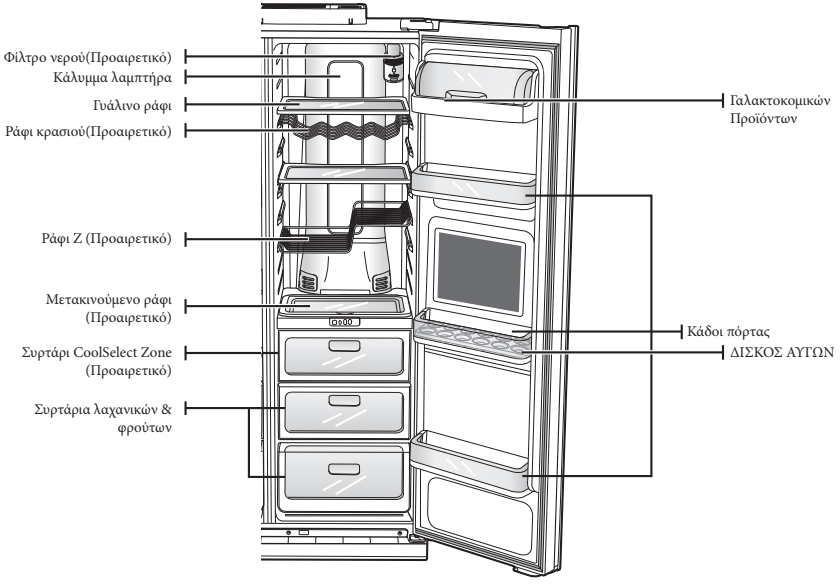

Λειτουργία του ψυγείου side-by-side της SAMSUNG

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αποθήκευση τροφίμων στον καταψύκτη

Το ψυγείο Side-By-Side της Samsung έχει σχεδιαστεί ώστε να σας παρέχει χαρακτηριστικά και λειτουργίες μέγιστης εξοικονόμησης χώρου. Εδώ θα βρείτε ορισμένους από τους προσαρμοσμένους θαλάμους που έχουμε δημιουργήσει, ώστε να διατηρούνται τα τρόφιμά σας πιο φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Λάβετε υπόψη σας ότι για να αποτρέψετε την εισροή οσμών στον πάγο, τα ποθηκευμένα τρόφιμα θα πρέπει να είναι τυλιγμένα με ασφάλεια και σε όσο το δυνατόν περισσότερο αεροστεγείς συνθήκες.

Για να αποκτήσετε περισσότερο χώρο, μπορείτε να αφαιρέσετε τα επάνω συρτάρια του καταψύκτη, επειδή δεν επηρεάζουν τα θερμικά και μηχανικά χαρακτηριστικά. Ο δηλωμένος όγκος αποθήκευσης του θαλάμου φύλαξης κατεψυγμένων τροφίμων υπολογίστηκε έχοντας αφαιρέσει αυτά τα συρτάρια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση που το μοντέλο διαθέτει Cool Select Zone, μην τοποθετείτε ένα ράφι σε αυτήν την τροχιά. Διαφορετικά μπορεί να συγκρουστεί το ράφι με το κάλυμμα του σταθμού αναψυκτικών και το τελευταίο να σπάσει.

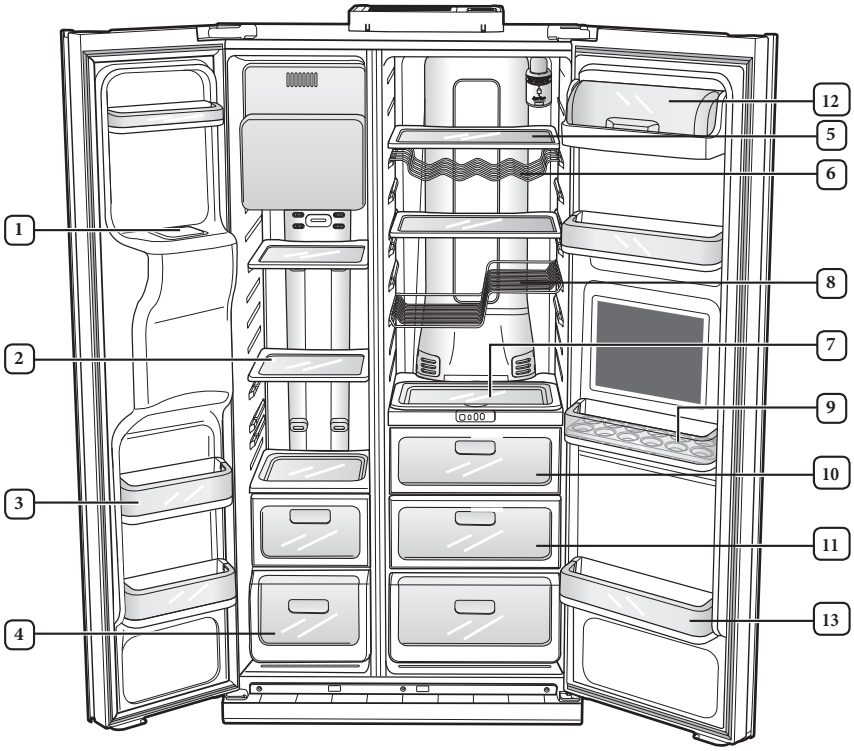

Αποθήκευση τροφίμων στον καταψύκτη

1 **ΑΓΩΓΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΠΑΓΟΥ** ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Μην βάζετε τα δάκτυλα, τα χέρια ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα στον αγωγό εξόδου πάγου ή στον κάδο της μονάδας παραγωγής πάγου. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση τραυματισμού ή φθοράς υλικού.
2 **ΡΑΦΙΑ**	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τηναποθήκευση όλων των τύπων κατεψυγμένων τροφίμων.
3 **ΚΑΔΟΙ ΠΟΡΤΑΣ**	Χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση μικρών συσκευασιών κατεψυγμένων τροφίμων.
4 **ΣΥΡΤΑΡΙΑ**	Χρησιμοποιούνται κυρίως για την αποθήκευση κρεάτων ή τροφίμων με μικρό ποσοστό υγρασίας. Τα αποθηκευμένα τρόφιμα θα πρέπει να είναι τυλιγμένα με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας μεμβράνη ή άλλα κατάλληλα υλικά περιτυλίγματος ή δοχεία.

Αποθήκευση τροφίμων στο ψυγείο

5 **ΡΑΦΙΑ**	Σχεδιασμένα για ανθεκτικότητα στα σπασίματα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση όλων των τύπων τροφίμων και ποτών. Τα κυκλικά σημάδια στη γυάλινη επιφάνεια είναι φυσιολογικό φαινόμενο και συνήθως μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό πανί.
6 **ΡΑΦΙ ΚΡΑΣΙΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)**	Βοηθά στη διατήρηση της γεύσης των κρασιών, παρέχοντας ένα βελτιστοποιημένο χώρο για την αποθήκευση των μπουκαλιών κρασιού.
7 **ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΡΑΦΙ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)**	Έχει σχεδιαστεί για εύκολη μετακίνηση με τα τρόφιμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση όλων των τύπων τροφίμων και ποτών που απαιτείται να μετακινούνται συχνά.
8 **ΡΑΦΙ Z (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)**	Χρησιμοποιείται για τη μεγιστοποίηση και την αποδοτική χρήση του χώρου. Έχει σχεδιαστεί για την αποθήκευση μπουκαλιών που δεν προορίζονται για κρασί καθώς και για την αποθήκευση χάρτινου κουτιού γάλακτος 2 λίτρων.
9 **ΔΙΣΚΟΣ ΑΥΓΩΝ**	Χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση αυγών. Τοποθετήστε το ΔΙΣΚΟ ΑΥΓΩΝ στο ράφι για εύκολη πρόσβαση.
10 **ΣΥΡΤΑΡΙ COOLSELECT ZONE ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)**	Βοηθάει στη διατήρηση της γεύσης των τροφίμων και στην παράταση της φρεσκάδας τους. Χρησιμοποιήστε το για τη φύλαξη τυριών, κρέατος, πουλερικών, ψαριών ή οποιωνδήποτε άλλων τροφίμων που καταναλώνονται συχνά.
11 **ΣΥΡΤΑΡΙ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ**	Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της φρεσκάδας των αποθηκευμένων σας λαχανικών και φρούτων. Έχει σχεδιαστεί ειδικά, ώστε να ελέγχει το επίπεδο υγρασίας μέσα στο συρτάρι.
12 **ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση γαλακτοκομικών προϊόντων μικρότερου μεγέθους, όπως βουτύρου, μαργαρίνης, γιαουρτιού ή κύβων cream cheese. 
13 **ΚΑΔΟΙ ΠΟΡΤΑΣ**	Έχουν σχεδιαστεί για την αποθήκευση τροφίμων με μεγάλο όγκο, όπως γαλονιών γάλακτος ή άλλων μεγάλων μπουκαλιών και δοχείων.

Τα μπουκάλια πρέπει να φυλάσσονται στριμωγμένα το ένα κοντά στο άλλο, έτσι ώστε να μην αναποδογυρίσουν και πέσουν κατά το άνοιγμα της πόρτας του ψυγείου.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Εάν σχεδιάζετε να λείψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδειάστε το ψυγείο και απενεργοποιήστε το. Σκουπίστε την περίσσια υγρασία από το εσωτερικό της συσκευής και αφήστε τις πόρτες ανοιχτές. Αυτό βοηθά στην αποτροπή ανάπτυξης οσμών και μούχλας.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για μεγάλη χρονική περίοδο, αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος.
  - Οποιαδήποτε φθορά στη μόνωση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Λειτουργία του ψυγείου side-by-side της SAMSUNG

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ COOLSELECT ZONE™ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Το συρτάρι CoolSelect Zone™ έχει σχεδιαστεί ώστε να σας διευκολύνει με το φορτωμένο καθημερινό σας πρόγραμμα.

Κουμπί Quick Cool (Ταχεία ψύξη)

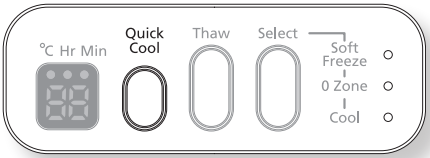

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Quick Cool με το συρτάρι CoolSelect Zone™ για να ψύξετε γρήγορα 1~3 αναψυκτικά σε κουτί σε περίπου μία ώρα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία Quick Cool, το συρτάρι CoolSelect Zone™ επανέρχεται αυτόματα στη θερμοκρασία που είχε ρυθμιστεί προηγουμένως. Για να ακυρώσετε αυτήν τη διαδικασία, πιέστε πάλι το κουμπί Quick Cool και το συρτάρι CoolSelect Zone™ επανέρχεται στη θερμοκρασία που είχε ρυθμιστεί προηγουμένως.

Ο χρόνος ψύξης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το είδος του αναψυκτικού.

Όταν η διαδικασία Quick Cool βρίσκεται σε λειτουργία, οποιαδήποτε αντικείμενα τα οποία ΔΕΝ θέλετε να επηρεαστούν θα πρέπει να μετακινηθούν έξω από το συρτάρι.

Κουμπί Thaw

Όταν επιλέγεται η λειτουργία Thaw, διοχετεύεται διαδοχικά ζεστός και κρύος αέρας στο συρτάρι CoolSelect Zone™. Ανάλογα με το βάρος του κατεψυγμένου τροφίμου, μπορείτε να επιλέξετε χρόνο ξεπαγώματος 4 ωρών, 6 ωρών, 10 ωρών και 12 ωρών.

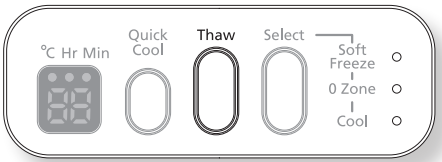

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία Thaw τα τρόφιμα βρίσκονται σε μισοκατεψυγμένη κατάσταση, κάνοντας εύκολο το κόψιμό τους για μαγείρεμα. Επιπλέον, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία Thaw, το συρτάρι CoolSelect Zone™ επανέρχεται στην αρχική κατάσταση 0 Zone. Για να ακυρώσετε αυτήν τη λειτουργία χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος της, απλά πατήστε οποιοδήποτε κουμπί σε συνδυασμό με το κουμπί Thaw.

Εδώ θα βρείτε τους κατά προσέγγιση χρόνους ξεπαγώματος για το κρέας και το ψάρι κατά βάρος (και βασισμένους σε πάχος 25,4 mm 1in). Αυτό το διάγραμμα αναπαριστά το συνολικό βάρος του τροφίμου στο συρτάρι CoolSelect Zone™.

ΧΡΟΝΟΣ ΞΕΠΑΓΩΜΑΤΟΣ	4 ώρες	6 ώρες	10 ώρες	12 ώρες
ΒΑΡΟΣ	363 g (0,36 kg)	590 g (0,59 kg)	771 g (0,77 kg)	1.000 g (1,00 kg)

Οι χρόνοι ξεπαγώματος μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος και το πάχος του κρέατος ή του ψαριού.

Όταν η διαδικασία Thaw βρίσκεται σε λειτουργία, οποιαδήποτε αντικείμενα τα οποία ΔΕΝ θέλετε να επηρεαστούν θα πρέπει να μετακινηθούν έξω από το συρτάρι.

Κουμπί Select (Επιλογής)

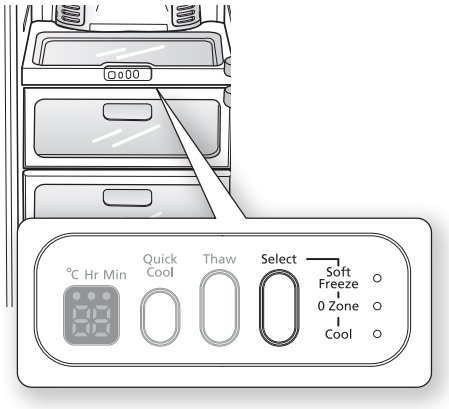

1. Όταν επιλεγεί η λειτουργία Soft Freeze στο συρτάρι CoolSelect Zone™, η θερμοκρασία στον ψηφιακό πίνακα του συρταριού εμφανίζει την τιμή 23°F(-5°C), ανεξάρτητα της συνολικής ρύθμισης θερμοκρασίας του ψυγείου. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την παράταση της φρεσκάδας του κρέατος και του ψαριού.
2. Όταν επιλεγεί η λειτουργία 0 Zone, η θερμοκρασία στο συρτάρι CoolSelect Zone™ διατηρείται στον 0°C(32°F), ανεξάρτητα της συνολικής ρύθμισης της θερμοκρασίας του ψυγείου. Επίσης, η λειτουργία αυτή επιτρέπει την παράταση της φρεσκάδας του κρέατος ή του ψαριού.
3. Όταν επιλεγεί η λειτουργία Cool, η θερμοκρασία στο συρτάρι CoolSelect Zone™ θα είναι η ίδια με τη συνολική θερμοκρασία ρύθμισης του ψυγείου. Ο ψηφιακός πίνακας του συρταριού εμφανίζει την ίδια θερμοκρασία με αυτήν της οθόνης ελέγχου του ψυγείου. Επειδή η λειτουργία Cool μιμείται τη θερμοκρασία του ψυγείου, έχετε στη διάθεσή σας επιπλέον γενικό χώρο αποθήκευσης.

Λειτουργία του ψυγείου side-by-side της SAMSUNG

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

Ο καθαρισμός και η επαναδιευθέτηση των εσωτερικών εξαρτημάτων του καταψύκτη γίνεται στη στιγμή.

1. Αφαιρέστε το Γυάλινο ράφι, τραβώντας το όσο το δυνατόν πιο έξω. Στη συνέχεια ανασηκώστε το απαλά και αφαιρέστε το.

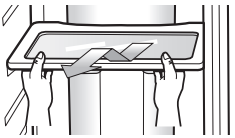

2. Αφαιρέστε τον Κάδο της πόρτας, κρατώντας τον με τα δύο σας χέρια και στη συνέχεια ανασηκώνοντάς τον με απαλές κινήσεις.

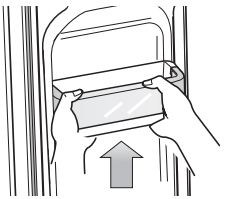

3. Αφαιρέστε το Πλαστικό συρτάρι τραβώντας το προς τα έξω και ανασηκώνοντάς το ελαφρά.

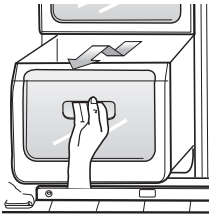

4. Αφαιρέστε τον Κάδο της μονάδας παραγωγής πάγου ανασηκώνοντάς τον και τραβώντας τον προς τα έξω.

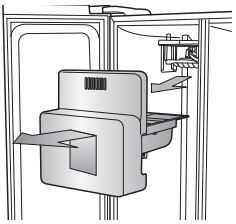

5. Αφαιρέστε το Κάλυμμα του μπροστινού ποδιού ανοίγοντας τόσο την πόρτα του καταψύκτη όσο και του ψυγείου και ξεβιδώνοντας και τις τρεις βίδες. Μόλις αφαιρεθούν οι βίδες, αποσυνδέστε το κάλυμμα. Για να επανατοποθετήσετε το κάλυμμα του μπροστινού ποδιού, τοποθετήστε το πάλι στην αρχική του θέση και σφίξτε τις τρεις βίδες.

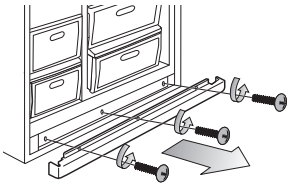

Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη όταν αφαιρείτε το κάλυμμα. Το κάλυμμα μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

1. Αφαιρέστε το Γυάλινο ράφι με προστασία από εκροές, τραβώντας το όσο το δυνατόν πιο έξω. Στη συνέχεια ανασηκώστε το και αφαιρέστε το με απαλές κινήσεις.

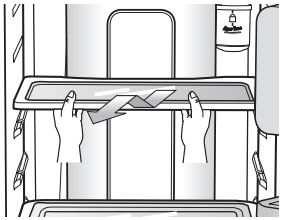

2. Αφαιρέστε το Συρτάρι λαχανικών & φρούτων πιέζοντας τις εγκοπές που υπάρχουν στις εσωτερικές αριστερές και δεξιές πλευρές του καλύμματος Veggie Box/Dry Box και αφαιρέστε το συρτάρι, τραβώντας το προς τα εμπρός. Κρατώντας το συρτάρι με το ένα χέρι, ανασηκώστε το ελαφρά, ενώ το τραβάτε προς τα εμπρός και βγάλτε το από το ψυγείο.

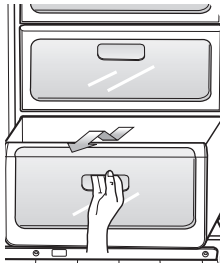

3. Αφαιρέστε τη Θήκη μεγάλων αντικειμένων της πόρτας, κρατώντας την με τα δύο σας χέρια και ανασηκώνοντάς την με απαλές κινήσεις.

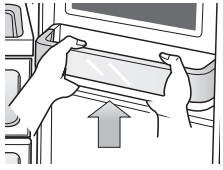

4. Το ΡΑΦΙ Z είναι προσαρτημένο στον τοίχο του θαλάμου του ψυγείου. Αφαιρέστε το ράφι του κρασιού, ολισθαίνοντάς το προς τα επάνω και ανασηκώνοντάς το με απαλές κινήσεις έξω από τα γλωσσίδια.

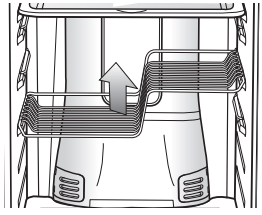

ΠΡΟΣΟΧΗ Προσέξτε να συναρμολογήσετε το ράφι Z με τη σωστή φορά (πάνω – κάτω, αριστερά – δεξιά).

Πριν να αφαιρέσετε οποιαδήποτε εξαρτήματα, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν τρόφιμα στη διαδρομή.

Λειτουργία του ψυγείου side-by-side της SAMSUNG

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Η φροντίδα του ψυγείου σας Side-By-Side της Samsung επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας και βοηθά στην αποτροπή της ανάπτυξης οσμών και μικροβίων.

Καθαρισμός του εσωτερικού τμήματος του ψυγείου

Καθαρίστε τα εσωτερικά τοιχώματα και τα εξαρτήματα με ένα ήπιο καθαριστικό και στη συνέχεια στεγνώστε τα με ένα μαλακό πανί. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα συρτάρια και τα ράφια για περισσότερο εξονυχιστικό καθαρισμό. Απλά θα πρέπει να τα στεγνώσετε οπωσδήποτε, πριν να τα τοποθετήσετε πάλι στη θέση τους.

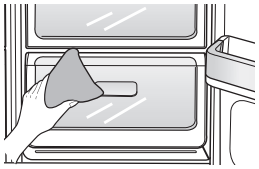

Καθαρισμός του εξωτερικού τμήματος του ψυγείου

Σκουπίστε τον ψηφιακό πίνακα και την οθόνη ελέγχου με ένα καθαρό, μαλακό πανί. Ψεκάστε νερό στο πανί καθαρισμού αντί να το ψεκάσετε κατευθείαν στην επιφάνεια του ψυγείου. Αυτό βοηθά στο να εξασφαλιστεί μια ομοιόμορφη κατανομή της υγρασίας στην επιφάνεια. Οι πόρτες, οι χειρολαβές και οι επιφάνειες του θαλάμου θα πρέπει να καθαριστούν με ένα ήπιο καθαριστικό και στη συνέχεια να σκουπιστούν με ένα μαλακό πανί ώστε να στεγνώσουν. Για να διατηρείτε τη συσκευή σας σε βέλτιστη κατάσταση, θα πρέπει να γυαλίζετε τις εξωτερικές της επιφάνειες μία ή δύο φορές το χρόνο.

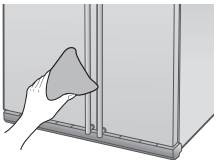

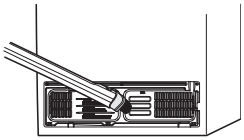

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΝ χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικά ή Clorox™ για τον καθαρισμό. Οι ουσίες αυτές μπορεί να προκαλέσουν φθορά στην επιφάνεια της συσκευής και να αυξήσουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Καθαρισμός του Μαλακού Πλήκτρου Αφής Οικιακό Μπαρ

Χρησιμοποιήστε ένα νοτισμένο πανί για να καθαρίσετε το διανομέα πάγου και νερού. Στη συνέχεια στεγνώστε το διανομέα με ένα καθαρό μαλακό πανί.

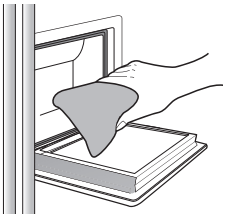

Χρησιμοποιήστε το Μαλακό Πλήκτρο Αφής Οικιακού Μπαρ ως εξής:
- Εάν ενεργοποιήσετε το Οικιακό Μπαρ θα ανοίξει αυτόματα όταν πιέσετε το πάνω τμήμα του Οικιακού Μπαρ μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο.
- Για να κλείσετε το Οικιακό Μπαρ, σπρώξτε το πάνω τμήμα του Οικιακού Μπαρ μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο.

Καθαρισμός των λαστιχένιων στεγανωτικών των πορτών

Εάν τα λαστιχένια στεγανωτικά των πορτών είναι βρώμικα, οι πόρτες ενδέχεται να μην κλείνουν σωστά και το ψυγείο δεν θα λειτουργεί αποδοτικά. Διατηρήστε τα στεγανωτικά των πορτών χωρίς ακαθαρσίες, καθαρίζοντας τις πόρτες με ένα ήπιο καθαριστικό και ένα νοτισμένο πανί. Στεγνώστε με ένα καθαρό, μαλακό πανί.

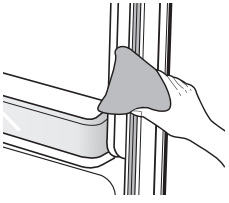

ΠΡΟΣΟΧΗ Μην ψεκάζετε το ψυγείο με νερό ενώ είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μην καθαρίζετε το ψυγείο με βενζίνη, διαλυτικό ή καθαριστικό αυτοκινήτων, καθώς οι ουσίες αυτές μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Καθαρισμός της διπλής μονάδας αποσμητικού (Προαιρετικό)

Για να καθαρίσετε τη διπλή μονάδα αποσμητικού, αφαιρέστε το κάλυμμα με ένα κατσαβίδι. Αφαιρέστε το φυσίγγιο του αποσμητικού από το κάλυμμα και μουσκέψτε το σε καθαρό, ζεστό νερό για τουλάχιστον 4 ώρες.
Στη συνέχεια αφήστε το φυσίγγιο να στεγνώσει πλήρως πριν να το αντικαταστήσετε στην υποδοχή. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει έως 8 ώρες σε μια καλά αερισμένη περιοχή. Για βέλτιστα αποτελέσματα, επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία μία ή δύο φορές το χρόνο.

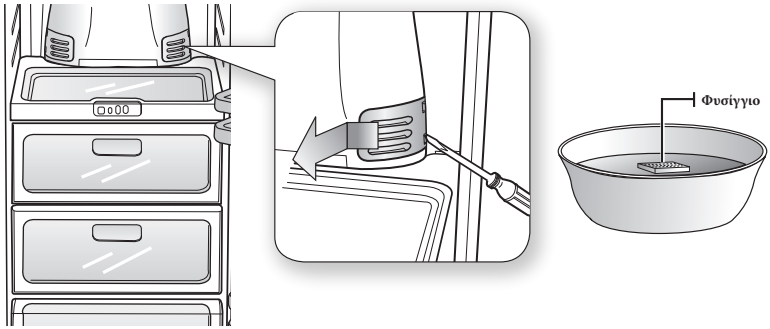

Εάν το φυσίγγιο στεγνώσει σε μία περιορισμένη (ή υγρή) περιοχή, τότε μπορεί να αναπτυχθούν οσμές στο φυσίγγιο. Εάν συμβεί αυτό, καθαρίστε πάλι το φυσίγγιο και αφήστε το να στεγνώσει σε μια καλά αερισμένη περιοχή.

Καθαρισμός του χώρου πίσω από το ψυγείο

Για να διατηρείτε τα καλώδια και τα εκτεθειμένα μέρη χωρίς σκόνες και βρωμιές, καθαρίστε το χώρο πίσω από τη συσκευή με μια σκούπα κενού αέρος μία ή δύο φορές το χρόνο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αφαιρείτε το πίσω κάλυμμα. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Λειτουργία του ψυγείου side-by-side της SAMSUNG

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος από την υποδοχή, πριν την αντικατάσταση του εσωτερικού φωτισμού του ψυγείου.
- Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία κατά την αλλαγή της λυχνίας, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
Λαμπτήρες αντικατάστασης για το ψυγείο και τον καταψύκτη είναι διαθέσιμοι στα περισσότερα μεγάλα καταστήματα λιανικής.
Χρησιμοποιήστε μία λάμπα αντικατάστασης μεγέθους E17, με μέγιστη απόδοση 30 watt για το ψυγείο και μία λάμπα μεγέθους E26, με μέγιστη απόδοση 34 watt για τον καταψύκτη.

Αλλαγή των εσωτερικών λαμπτήρων του ψυγείου

ΕΠΑΝΩ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ

1. Πιέστε το κάλυμμα του λαμπτήρα και από τις δύο πλευρές προς τα μέσα για να απασφαλίσετε τα κλιπ.
2. Αφού αλλάξετε τη λάμπα, επανατοποθετήστε το κάλυμμα της.

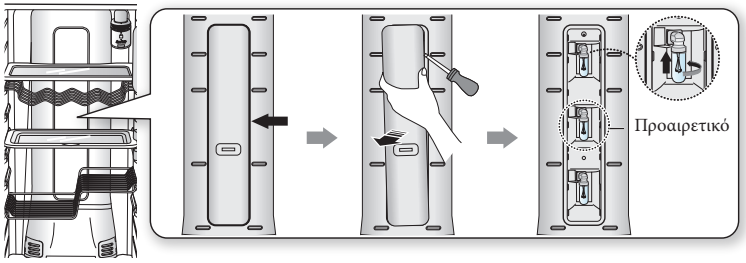

ΚΑΤΩ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ (Προαιρετικό)

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του λαμπτήρα, τραβώντας το προς τα έξω σύμφωνα με την κατεύθυνση των βελών.
2. Αφού αλλάξετε τη λάμπα, επανατοποθετήστε το κάλυμμα της.

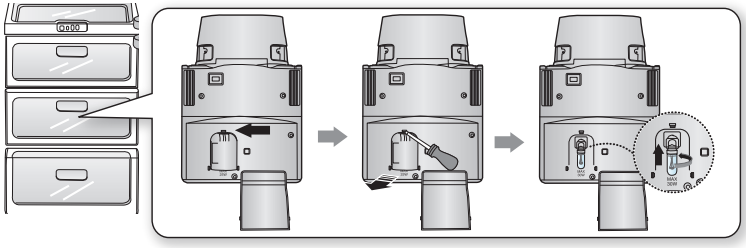

Αλλαγή των εσωτερικών λαμπτήρων του καταψύκτη

Ο λαμπτήρας του καταψύκτη βρίσκεται στην κάτω πλευρά της θήκης του μοτέρ.

1. Σηκώστε το κάλυμμα της λάμπας και τραβήξτε την προς τα έξω με τα χέρια σας προς την κατεύθυνση που υποδεικνύουν τα βέλη.
2. Αντικαταστήστε το λαμπτήρα με καινούργιο.
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του λαμπτήρα.

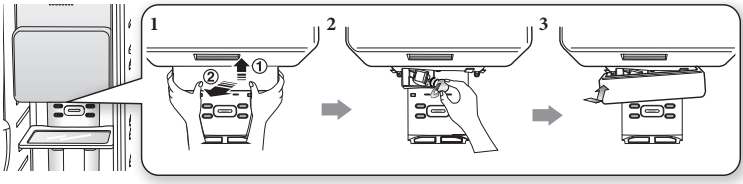

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

Ο λαμπτήρας φωτεινής ένδειξης φίλτρου σας επιτρέπει να γνωρίζετε πότε πρέπει να αντικατασταθεί το φυσίγγιο του φίλτρου νερού. Για να έχετε χρόνο στη διάθεσή σας ώστε να προμηθευτείτε ένα νέο φίλτρο, η φωτεινή ένδειξη θα ενεργοποιηθεί λίγο πριν εξαντληθεί η χωρητικότητα του τρέχοντος φίλτρου. Η έγκαιρη αλλαγή του φίλτρου σας δίνει τη δυνατότητα παροχής του πιο φρέσκου και πιο καθαρού νερού από το ψυγείο σας.

1. Αφαιρέστε το φίλτρο νερού από τη συσκευασία και τοποθετήστε ένα αυτοκόλλητο ένδειξης μήνα, σύμφωνα με την εικόνα.
2. Τοποθετήστε ένα αυτοκόλλητο στο φίλτρο με ένδειξη ημερομηνίας μετά από έξι μήνες. Για παράδειγμα, εάν αντικαθιστάτε το φίλτρο νερού το Μάρτιο, τοποθετήστε το αυτοκόλλητο με την ένδειξη "SEP" Σεπτέμβριος) στο φίλτρο, ώστε να σας υπενθυμίσει να το αντικαταστήσετε το Σεπτέμβριο. Η κανονική διάρκεια ζωής του φίλτρου είναι περίπου 6 μήνες.
3. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το σταθερό καπάκι, στρέφοντάς το αριστερόστροφα.
4. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι του νέου φίλτρου και αφαιρέστε το παλιό φίλτρο.
5. Τοποθετήστε και εισαγάγετε το νέο φίλτρο στην υποδοχή φίλτρου. Γυρίστε αργά το φίλτρο νερού κατά 90º δεξιόστροφα για να το στοιχίσετε με την επισήμανση ένδειξης στο κάλυμμα, κλειδώνοντας το φίλτρο στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη είναι ευθυγραμμισμένη με τη θέση "κλειδώματος". Μην σφίγγετε υπερβολικά το φίλτρο.

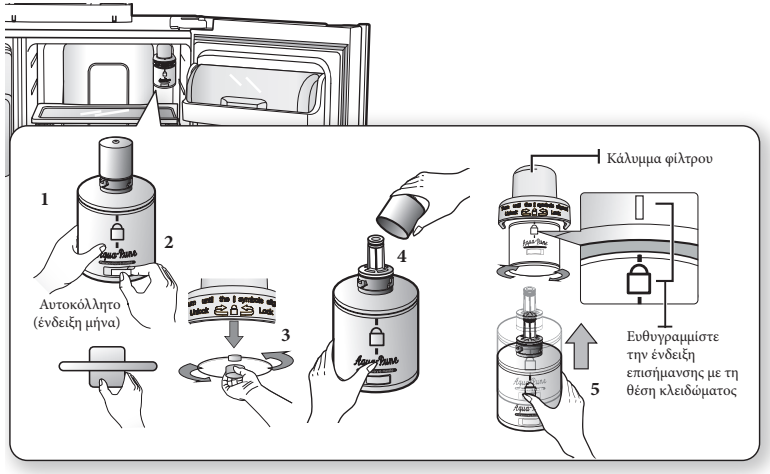

Λειτουργία του ψυγείου side-by-side της SAMSUNG

6. Μόλις ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί **Ice Type**(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΥ) για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να επαναφέρετε το χρονοδιάγραμμα αντικατάστασης του φίλτρου.

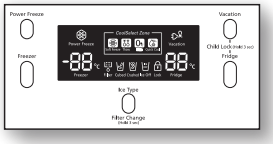

7. Ως τελευταίο βήμα, παράσχετε 1L νερού μέσω του δοχείου νερού και πετάξτε το. Βεβαιωθείτε ότι το νερό που τρέχει είναι καθαρό πάλι πριν να το πιείτε.

Ένα νεοεγκατεστημένο φυσίγγιο φίλτρου νερού μπορεί να προκαλέσει τη σύντομη έκχυση νερού από το διανομέα νερού. Αυτό οφείλεται στην είσοδο αέρα στη γραμμή παροχής νερού. Δεν ποτελεί πρόβλημα για τη σωστή λειτουργία του φίλτρου.

Παραγγελία φίλτρων αντικατάστασης

Για να παραγγείλετε περισσότερα φυσίγγια φίλτρων νερού. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο προμηθευτή σας της Samsung.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΤΩΝ

Οι πόρτες του ψυγείου είναι εξοπλισμένες με ένα μηχανισμό ανοίγματος και κλεισίματος πόρτας, ο οποίος εξασφαλίζει το πλήρες κλείσιμο των πορτών και την ασφαλή τους στεγανοποίηση.
Μετά το άνοιγμα πέρα από ένα συγκεκριμένο σημείο, η πόρτα θα "πιάσει" και θα παραμείνει ανοιχτή. Όταν η πόρτα είναι μισάνοιχτη σε σημείο πριν από το άνοιγμα που της επιτρέπει να παραμένει ανοιχτή, θα κλείσει αυτόματα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Το ψυγείο δεν λειτουργεί καθόλου ή δεν παρέχει επαρκή ψύξη.	• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο. • Ο ελεγκτής θερμοκρασίας στην οθόνη ελέγχου είναι ρυθμισμένος στη σωστή θερμοκρασία; Προσπαθήστε να τον ρυθμίσετε σε χαμηλότερη θερμοκρασία. • Εκτίθεται το ψυγείο στο άμεσο ηλιακό φως ή βρίσκεται πολύ κοντά σε πηγή θερμότητας; • Η πίσω πλευρά του ψυγείου βρίσκεται πολύ κοντά στον τοίχο και επομένως εμποδίζει την κυκλοφορία του αέρα;
Τα τρόφιμα στο ψυγείο έχουν παγώσει.	• Ο ελεγκτής θερμοκρασίας στην οθόνη ελέγχου είναι ρυθμισμένος στη σωστή θερμοκρασία; Προσπαθήστε να τον ρυθμίσετε σε μεγαλύτερη θερμοκρασία. • Είναι η θερμοκρασία στο δωμάτιο πολύ χαμηλή; • Αποθηκεύσατε τα τρόφιμα με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό στο πιο κρύο τμήμα του ψυγείου; Προσπαθήστε να μετακινήσετε αυτά τα τρόφιμα στο κύριο 'σώμα' του ψυγείου αντί να τα διατηρείτε στο συρτάρι CoolSelect Zone™.
Ακούτε ασυνήθιστους ήχους.	• Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο βρίσκεται σε επίπεδο και σταθερό σημείο. • Η πίσω πλευρά του ψυγείου βρίσκεται πολύ κοντά στον τοίχο και επομένως εμποδίζει την κυκλοφορία του αέρα; • Μήπως έχει πέσει κάποιο αντικείμενο πίσω ή κάτω από το ψυγείο; • Ακούγεται ένας ήχος "τικ" μέσα από το ψυγείο. Αυτό είναι φυσιολογικό και συμβαίνει επειδή διάφορα εξαρτήματα συστέλλονται ή διαστέλλονται σε σχέση με τη θερμοκρασία του εσωτερικού του ψυγείου.
Οι μπροστινές γωνίες και οι πλευρές της συσκευής είναι καυτές και παρουσιάζεται υγρασία.	• Η ανάπτυξη κάποιας ποσότητας θερμότητας είναι φυσιολογική, καθώς έχουν εγκατασταθεί μονάδες αποτροπής της συμπύκνωσης στις μπροστινές γωνίες του ψυγείου, ώστε να αποτρέπουν τη συμπύκνωση των υδρατμών. • Είναι η πόρτα του ψυγείου μισάνοιχτη; Μπορεί να παρουσιαστεί συμπύκνωση υδρατμών, όταν αφήσετε την πόρτα ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ο πάγος δεν διανέμεται.	• Περιμένατε για 12 ώρες μετά την εγκατάσταση της γραμμής παροχής νερού πριν να δημιουργήσετε πάγο; • Έχει συνδεθεί η γραμμή παροχής νερού και είναι ανοιχτή η βαλβίδα κλεισίματος της παροχής; • Διακόψατε με μη αυτόματο τρόπο τη λειτουργία δημιουργίας πάγου; Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος πάγου έχει ρυθμιστεί σε Cubed (Παγάκια) ή Crushed (Τριμμένος πάγος). • Μήπως υπάρχει πάγος που έχει μπλοκαριστεί στη μονάδα αποθήκευσης πάγου; • Είναι η θερμοκρασία στον καταψύκτη πολύ υψηλή; Προσπαθήστε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του καταψύκτη σε μικρότερη τιμή.
Μπορείτε να ακούσετε κοχλασμό νερού στο ψυγείο.	• Αυτό είναι φυσιολογικό. Ο κοχλασμός προέρχεται από το ψυκτικό υγρό που κυκλοφορεί μέσα στο ψυγείο.
Στο εσωτερικό του ψυγείου υπάρχει μια δυσάρεστη οσμή.	• Έχει χαλάσει ένα από τα τρόφιμα στο ψυγείο; • Βεβαιωθείτε ότι η τροφή που αναδίδει την πολύ δυνατή οσμή (για παράδειγμα, ψάρι) είναι τυλιγμένη αεροστεγώς. • Καθαρίζετε τον καταψύκτη σας σε περιοδική βάση και πετάξτε οποιαδήποτε τρόφιμα έχουν χαλάσει ή που υποπτεύεστε ότι έχουν χαλάσει.
Σχηματίζεται πάγος στα τοιχώματα του καταψύκτη.	• Είναι μπλοκαρισμένος ο αεραγωγός; Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια, ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα. • Αφήστε επαρκή χώρο μεταξύ των αποθηκευμένων τροφίμων για αποτελεσματική κυκλοφορία του αέρα. • Έχει κλείσει σωστά η πόρτα του καταψύκτη;
Ο διανομέας νερού δεν λειτουργεί.	• Έχει συνδεθεί η γραμμή παροχής νερού και είναι ανοιχτή η βαλβίδα κλεισίματος της παροχής; • Μήπως οι σωληνώσεις της γραμμής παροχής νερού έχουν σπάσει ή συστραφεί; Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις είναι απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπόδιο. • Είναι το δοχείο νερού παγωμένο, επειδή η θερμοκρασία του ψυγείου είναι πολύ χαμηλή; Προσπαθήστε να επιλέξετε μία υψηλότερη τιμή θερμοκρασίας στην κύρια οθόνη ελέγχου.

Greece

Σωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος
(Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Code No. DA99-01583H REV(0.1)